Logitec

LAN-BR V02

Broadband Router

ブロードバンドルータ

LAN-BR

User's Manual

このマニュアルは、別冊の「セットアップガイド」と あわせてお読みください



はじめに Р3 安全にお使いいただくために P4 もくじ P6 本製品の概要 P11 導入手順 P23 応用操作 P39 P64 設定ユーティリティのリファレンス こんなときは P125

●このマニュアルで使われている用語

このマニュアルでは紙面上の都合により、一部の表記を除いて "LAN-BR" を「本製品」と表記しています。

●このマニュアルで使われている記号

記 등	意味
注。意	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。この注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になることがあります。注意してください。
MEMO	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。
Esc , A	キーボード上のキーを表します。

ご注意

- 本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
- ◆本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリングすること、弊社に無断でホームページ、FTPサイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。
- このマニュアルの著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
- このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- このマニュアルの内容に関しましては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニカル・サポートまでご連絡ください。
- ◆ 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外国為替法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ◆ 本製品は日本国内での使用を前提に製造されています。日本国外での使用による結果について弊社は一切の責任を負いません。また、本製品について海外での保守、サポートはおこなっておりません。
- ◆ 本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責任は 負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
- Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®および™は省略させていただきました。



LAN-BR

User's Manual

ユーザーズマニュアル

■ はじめに ■

重要

このユーザーズマニュアルは以下の場合にお読みください。

- 本製品の詳細な設定をおこなう。
- ・設定情報の詳しい説明を参照する。
 - ●導入手順については、別冊「セットアップガイド」をお読みください。
 - このマニュアルでは一部の表記を除いて各製品名を「本製品」と表記しています。
 - ●このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みく ださい。

<u></u> 警	告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる 死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
<u>^</u> 注	意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故に よりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることか あります。





本製品の分解,改造,修理をご自分でおこなわないでください。

火災や感電, 故障の原因になります。また, 故障時の保証の対象外となります。



本製品から煙やへんな臭いがしたときは、直ちに使用を中止したうえで電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあと、ご購入店もしくは当社テクニカル・サポートまでご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。



本製品に水などの液体や異物が入った場合は、直ちに使用を中止したうえで電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあと、ご購入店もしくは当社テクニカル・サポートまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。



本製品を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。

3

.

安全にお使いいただくために

企注 意



本製品を次のようなところで使用しないでください。

- ・高温または多湿なところ、結露を起こすようなところ
- ・直射日光のあたるところ
- ・平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するところ
- ・静電気の発生するところ、火気の周辺



長期間本製品を使用しないときは、電源プラグを抜いておいてください。 故障の原因になります。

もくじ

IO	00012	* FFF0E191
安:	全にお使いいただくために ・・・・・・・・4	「DHCP/固
も	<じ・・・・・・6	 設定手順
		2. 本製品の再起
	Chapter 1 概要編	本製品を再起
	Chapter i W.S.	本製品の設定
		設定ユーデ
	製品の保証について ・・・・・・10	本体背面の
	本製品の概要について・・・・・・11	3. ファームウェ
	本製品の特長・・・・・ 11	4. 設定ユーティ
	本製品の動作環境・・・・・・13	設定ユーティ
3.	本体各部の名称とはたらき、付属品について 14	[メイン]メニ
	本体各部の名称とはたらき・・・・・・ 14	・表示 , 設定
	縦置きスタンドについて 17	・操作ポタン
	横置き用ゴム足について 17	[セットアッ]
	・その他の付属品について 18	[WAN側設定
4.	セットアップ作業に入る前に 19	[LAN側設定
	回線業者/プロバイダとの契約と工事・・・・19	· 表示,設定
	設定に必要なプロバイダ情報の準備・・・・ 20	・表示、設定
	Chapter 2 導入編	· 表示,設定
	Shaptor E 470m	[ステータス
		· 表示,設定
	セットアップの確認24	操作ボタン
	本製品の接続・・・・・・・・25	[ステータス
	ウィザードによるセットアップ・・・・・ 27	· 表示,設定
	LAN設定の確認 · · · · · 27	
	・Windows Vista/XP/2000での確認と設定	・操作ボタン
	28	·表示,設定項
	設定ユーティリティの起動・・・・・・31	マルチPPF
	セットアップウィザードの実行 32	・操作ボタン
		マルチPPF
K	Chapter 3 応用編	[ステータス情
4	インターネット接続の詳細設定・・・・・・40	・表示,設定
٠.	「マルチPPPoE接続」選択時の設定 · · · 41	・操作ボタン
	·設定手順························41	[ステータス
	・セッション2使用時の詳細設定 · · · · · 44	[ステータス情
	- ビッションZ使用時の評細設定 · · · · · · 44 「PPPoE接続」選択時の設定 · · · · · · · 49	
	・設定手順・・・・・・・・・・・49	· 表示,設定
		[ステータス情
	「Unnumbered IP接続」選択時の設定・52 ・設定手順・・・・・ 52	本製品のログ
	- 政ルナ順・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52	

PPPoE接続の機能制限について・・・・・ 54
「DHCP/固定IP」選択時の設定・・・・・・56
・設定手順・・・・・・・ 56
本製品の再起動,リセット方法58
本製品を再起動する 58
本製品の設定を初期化する・・・・・ 59
・設定ユーティリティによる初期化・・・・ 59
・本体背面のリセットスイッチによる初期化・60
ファームウェアの更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・6*
設定ユーティリティのリファレンス・・・・・64
設定ユーティリティのメニュー構成・・・・ 65
[メイン]メニュー・・・・・・・・・・・66
·表示, 設定項目····· 66
操作ボタン・・・・・・・・・・・・6
[セットアップ]メニュー・・・・・・・・・67
[WAN側設定]メニュー・・・・・・ 68
[LAN側設定]メニュー · · · · · · 69
·表示, 設定項目·····70
[パスワード設定]メニュー・・・・・・・ 7*
·表示,設定項目7
[ステータス情報]メニュー・・・・・・ 72
·表示, 設定項目······73
操作ボタン・・・・・・ 74
[ステータス情報]→[詳細情報]メニュー・75
·表示,設定項目(DHCP/固定IP選択時)·
····· 75
操作ボタン(DHCP/固定IP選択時) · ・ 76
·表示,設定項目(PPPoE/Unnumbered IP,
マルチPPPoE選択時) · · · · · · 76
・操作ボタン(PPPoE/Unnumbered IP,
マルチPPPoE選択時) · · · · · · 77
[ステータス情報]→[ファームウェア更新]メニュー
78
·表示,設定項目······78
・操作ボタン・・・・・ 79
[ステータス情報]→[設定保存] ・・・・・・ 75
[ステータス情報]→[リセット機能]メニュー
80
・表示, 設定項目, 操作ボタン 80
[ステータス情報]→[ログ機能]メニュー・・・・・8
本製品の口グ機能・・・・・・・ 8.

[ステータス情報]→[E-Mail機能]メニュー · · · 83
·表示,設定項目83
[高機能設定]メニュー・・・・・・ 85
[高機能設定]→[アドバンスドインターネッ
ト]メニュー・・・・・・・86
·表示,設定項目····· 87
操作ポタン・・・・・・・88
・スペシャルアプリケーションの登録… 89
[高機能設定]→[バーチャルサーバ]メニュー
91
·表示,設定項目······92
・操作ポタン・・・・・・ 93
[高機能設定]→[ダイナミックDNS]メニュー
94
·表示,設定項目······95
操作ボタン・・・・・・96
[高機能設定]→[アクセス制限]メニュー・97
·表示,設定項目······98
操作ボタン・・・・・・99
・グループによるアクセス制限 99
曜日,時間帯によるアクセス制限・・・・100
・サービスによるアクセス制限 101
[高機能設定]→[セキュリティ]メニュー 103
・表示, 設定項目・・・・・・・ 104
・URLフィルタを使用する 105
[高機能設定]→[PCデータベース]メニュー
106
·表示,設定項目·····107
・操作ポタン・・・・・・ 107
PCデータベースの操作・・・・・・108
・PCデータベース(詳細設定)画面での設定
108
[高機能設定]→[ルーティング]メニュー・・・・111
・表示, 設定項目・・・・・・・112
・操作ポタン・・・・・・ 113
[高機能設定]→[リモート設定]メニュー・・・・114
·表示,設定項目······115
[高機能設定]→[その他各種設定]メニュー・・116
・表示,設定項目・・・・・・ 117

)	h	а	2	٠	е	7	н	鎬	1

1. ネットワーク設定マニュアルの読み方・	120
2. フレッツ・スクウェアの設定・・・・・・・	122
3. こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	125

Tips 用語解説

|--|

<メ モ>

Chapter 1

概要編

本製品の概要について説明しています。

本製品の導入手順,各部の名称,動作環境については、別冊「セットアップガイドをお読みください。

1.	製品の保証について ・・・・・・10
2.	本製品の概要について ・・・・・・・11
3.	各部の名称とはたらき、付属品について 14
4.	セットアップ作業に入る前に 19

製品の保証について

製品の保証とサービス

本製品には保証書が付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になります。詳細については保証書をご覧ください。保証期間中のサービスについてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●保証範囲

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

- 弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
- 本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
- 本製品をお使いになって生じたいかなる結果および,直接的,間接的なシステム、機器およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、保証書に記載された保証規定をお確かめください。

●その他のご質問などに関して

別冊の「セットアップガイド」の、「サポートサービスについて」をお読みください。

2 本製品の概要について

本製品の特長

●PPPoE認証接続に対応

「PPPoE認証接続」に対応しており、フレッツADSL、CATV、光ファイバーなど、PPPoE採用のプロバイダに接続が可能です。クライアントをインターネットに接続できます。

●プロードバンドルータとしての機能も充実

ブロードバンドルータ部分には、DoS (Denial of Service) アタックから ネットワークを守るDoSファイアウォール機能、有害なWebサイトへのアク セスを制限するURLフィルタ機能、VPNパススルー、インターネットアク セス制限機能などを備えています。

●E-Mailでログをネットワーク管理者に送信可能

インターネット接続ログ、アクセス制限ログ、DoSアタック検出ログを指定 したE-Mailアドレスに定期的に送信でき、ネットワーク管理の負担を軽減し ます。

●Webプラウザベースの設定ユーティリティを搭載

本製品の設定は、クライアントパソコンのWebブラウザ上から、本体に内蔵されたWebベースの設定ユーティリティを起動しておこないます。Webブラウザからの解りやすいメニューで操作できます。インターネット経由でのアクセスも可能です。

●バーチャルサーバ機能を搭載

ボートフォワーディング機能を搭載しており、本製品に接続したパソコンを、「バーチャルサーバ」としてインターネット経由で安全に公開できます。 PPPoE接続など、IPアドレスが動的に変化する環境でも、ダイナミックDNS (DynDNS) サーバへの接続機能を備えていますので、IPアドレスの変更な く運用が可能です。

Chapter 1 概要編

●UPnP対応でテレビ電話も簡単に

UPnP(Universal Plug and Play)に対応しています。Windows MessengerなどのUPnP対応ソフトが特別な設定をせずに利用可能なほか、UPnP対応ネットワーク機器との組み合わせで本製品を自動的に認識、設定できます。

●その他、豊富な機能を搭載

- NTP(Network Time Protocol)サーバにアクセスして時刻を自動設定
- ファームウェアが設定ユーティリティから簡単にアップデート可能

本製品の動作環境

本製品は、TCP/IPプロトコルを利用できるパソコンおよびOSであれば使用できます。

ただし、弊社では次の環境のみサポートしています。

また、Webベースの設定ユーティリティを採用していますので、本製品の設定にはWebブラウザが必要です。


	PC/AT互換機 (DOS/V), NEC PC98-NXシリーズ (自作機は除く)
	Internet Explorer 5.5以降
コーティリティ)	

3

各部の名称とはたらき、付属品について

本体各部の名称とはたらき

本体各部の名称とはたらきを説明します。

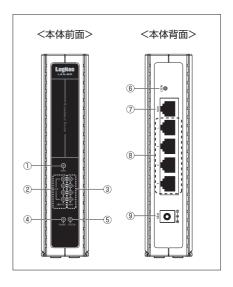

<本体前面>

① WANステータスランプ (WAN)

背面のWANポートの接続状態を表示します。

点灯	WAN(インターネット側)に接続したモデムなどとリンクが確立しています。
点滅	WANに接続した機器とデータを送受信しています。
消灯	WANに接続した機器とリンクが確立していません。

② LANステータスランプ (LINK/ACT, 1~4)

背面のLANポートの接続状態を表示します。

点灯	LANポートに接続した機器と正常にリンクが確立しています。
点滅	LANポートに接続した機器とデータを送受信しています。
消灯	LANポートに接続した機器とリンクが確立していません。

③ LAN接続速度表示ランプ (100M、1~4)

背面のLANポートに接続している機器との接続速度を表示します。

点灯	100Mbps環境で接続されています。
消灯	10Mbps環境で接続されています。

④ 電源ランプ (POWER)

本製品の電源が入っているときに緑色に点灯します。

⑤ ステータスランプ (STATUS)

本製品の状態を表示します。正常動作時は消灯しています。

本製品の電源投入時に点灯し、しばらくすると消灯します。点灯したまま の状態が続く場合は本製品に異常が発生しています。電源を入れ直して再 確認してください。

また、電源投入時、リセット時、設定保存時にも点灯、点滅します。消灯 を確認してから使用を再開してください。

Chapter 1 概要編

<本体背面>

⑥ リセットスイッチ (RESET)

本製品の設定を工場出荷時の状態に初期化するためのスイッチです。操作 方法については、「本製品の再起動、リヤット方法」(P58)をお読みくだ さい。

⑦ WANポート (WAN)

付属のLANケーブルを使用して、本製品とCATV/ADSLモデムなどの回 線終端機器、または既存のネットワーク機器を接続します。

Auto MDI/MDIXに対応しており、ストレート/クロスケーブルは自動判 別されます。

⊗ I ANポート (1~4)

付属のLANケーブル、または市販のLANケーブルを使用して、本製品と パソコンまたは既存のネットワーク機器を接続します。

100Mbps/10Mbpsは自動判別されます。


Auto MDI/MDIXに対応しており、ストレート/クロスケーブルは自動判 別されます。

9 電源ジャック (DC IN)

付属のACアダプタの電源プラグを差し込みます。 本製品に添付のACアダプタ以外は使用しないでください。


縦置き用スタンドについて

本体底面には、本製品を縦置きで使用するためのスタンドを装備しています。 本製品を縦置きで使用する場合は、スタンドを90度回転させてください。

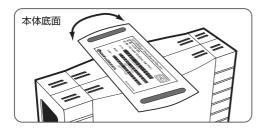

横置き用ゴム足について

本製品には、付属品として横置き用のゴム足が4個添付されています。 横置き用ゴム足を本体側面に取り付けることで、本製品を横置きで使用する際 に、安定して設置することができます。

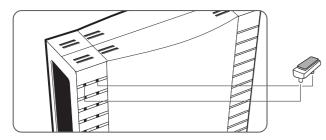

注意

横置き用ゴム足は、構造上、いったん取り付けると取り外すことができません。横置きで使用するときのみ取り付けてください。

その他の付属品について

●ACアダプタ

本体の電源ジャック(DC IN)と接続し、ACコンセントに接続することで、本製品に電源を供給します。本製品に付属のACアダプタ以外は使用しないでください。

●LANケーブル

本体とネットワーク機器, またはパソコンを接続するためのLANケーブルです。

セットアップ作業に入る前に

本製品の設定作業に入る前に、本製品でインターネットを楽しむための準備が完了していることと、プロバイダ情報を確認します。

回線事業者/プロバイダとの契約と工事

次の内容を確認してください。

①回線事業者/プロバイダと契約は完了していますか?

回線事業者やプロバイダとの契約を完了しておく必要があります。(フレッツ サービスなどの場合、回線事業者(NTTなど)とのご契約とは別にプロバイ ダとの契約が必要です。)

②モデムなどの機器は準備できていますか?

本製品でインターネットを楽しむためには、ADSL/CATV/光ファイバーなどのモデムと本製品を接続する必要があります。モデムを別途購入されるように契約している場合は、対応モデハをご用意いただく必要があります。

③回線工事は完了していますか?

回線事業者/プロバイダとの契約、モデムの設定が完了していても、屋内まで の配線工事が完了している必要があります。すでに配線工事が完了していることを確認してください。

④パソコン側の必要な機器は準備できていますか?

本製品の設定、および本製品と接続するネットワーク機器には、LANアダプタ (イーサネットポート) が搭載されている必要があります。パソコン本体などに内蔵されていない場合は、別途LANアダプタを準備してください。各機器のセットアップ方法については、それぞれのマニュアルをお読みください。

Chapter 1 概要編

設定に必要なプロバイダ情報の準備

プロバイダから提供された,プロバイダに接続するための情報が記載された資料を準備しておいてください。

●PPPoE接続の場合(フレッツADSL、Bフレッツなど)

フレッツADSLやBフレッツなどの「PPPoE接続」でインターネットに接続するプロバイダの場合は、次の情報が記載された資料がお手元にあるはずです。記入欄にメモレてください。

項目	記入欄
ユーザID※1	
パスワード	
DNSサーバの アドレス	ロ自動設定 ロ手動設定(以下にDNSアドレスをメモしてください) ブライマリDNS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サービス名※2	※必要な場合のみメモしてください。

- ※1 プロバイダによっては、「アカウント」、「ユーザ名」などと表記されていることがあります。
- ※2 一部のプロバイダで必要な場合があります。

●動的IPアドレスの場合(Yahoo!BB, CATVインターネットサービスなど)

インターネット側のIPアドレス(グローバルIPアドレス)をプロバイダから自動的に取得するサービスの場合は、次の情報が記載された資料がお手元にあるはずです。記入欄にメモしてください。

項目	記入欄
DNSサーバの アドレス	ロ自動設定 ロ手動設定(以下にDNSアドレスをメモしてください) ブライマリDNS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホスト名※1	※必要な場合のみメモしてください。

^{※1} 一部のプロバイダで必要な場合があります。

●静的IPアドレスの場合(固定IPアドレスが提供されるサービス)

インターネット側のIPアドレス(グローバルIPアドレス)が固定で割り当てられるサービスです。次の内容をお調べのうえ、記入欄にメモしてください。

項目	記入欄
WAN IPアドレス	*グローバルPアドレスです
WAN サブネットマスク	
WAN ゲートウェイ	
DNSサーバの アドレス	ブライマリDNS ・・・・・・ セカンダリDNS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<メ モ>

Chapter 2

導入編

本製品でインターネットを利用するために、本製品をネットワーク環境に接続する方法と、「セットアップウィザード」による初期設定について説明しています。

別冊「セットアップガイド」と合わせてお読みください。

セットアップの流れ・・・・・・24
 本製品の接続・・・・・・25
 ウィザードによるセットアップ・・・27

23

セットアップの流れ

本製品のセットアップの流れを示します。セットアップ前に必ずお読みください。「セットアップ作業に入る前に」(P19)をお読みになり、接続プロバイダ情報を用意してから作業を始めてください。

モデムおよびクライアント(パソコン)と本製品を接続します
→ 「本製品の接続」(P25)

セットアップウィザードで初期設定をおこないます → 「ウィザードによるセットアップ」(P27)

インターネットに接続できるか確認します


設定完了!

必要に応じてアクセス制限など詳細な設定をおこないます。 → 「Chapter 3 応用編」をお読みください。

2 本製品の接続

本製品をネットワーク環境に接続する方法を説明します。 別冊の「セットアップガイド」も参考にしてください。

<ネットワークへの接続図>

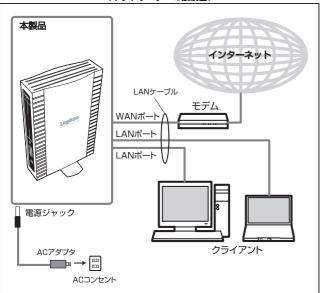

7 本製品を設置します。

本製品は縦置き、横置きで設置できます。

詳細はP17「縦置き用スタンドについて」、「横置き用ゴム足について」を参照してください。

2 本製品をネットワーク環境に接続します。

本製品の電源はまだ入れないでください。

本製品をご使用のネットワーク環境に接続します。
モデムの電源が入っている場合は、電源を切ってから作業を始めてください。

- ① 本製品添付または別売のLANケーブルで、モデムと本体背面のWANポートを接続します。
- ② 本製品に接続するクライアントのLANポートと、本製品背面のLANポートを本製品添付または別売のLANケーブルで接続します。

3 本製品の電源を投入します。

- ① モデムの電源を入れます。
- ② 付属のACアダプタの電源プラグを本体背面の電源ジャック(DCIN)に接続し、本製品の電源を入れます(本製品には電源スイッチはありません)。
- ③ 本製品の電源ランプ (POWER) が点灯し、ステータスランプ (STATUS) が点灯後に消灯することを確認します。

電源が入らない場合は、ACアダプタが正しく接続されていることを確認 してやり直してください。

引き続き「3. ウィザードによるセットアップ」に進んでください。

3 ウィザードによるセットアップ

本製品の設定ユーティリティにWebブラウザ経由で接続し、「セットアップウィザード」でセットアップをおこないます。

LAN設定の確認

本製品の設定ユーティリティには、本製品に接続したクライアントからアクセスします。

設定ユーティリティにアクセスする前に、設定用パソコンのIPアドレス設定が「自動取得」になっていることを確認します。もしIPアドレスが固定されている場合は、「自動取得」に変更してください。

IPアドレスが「自動取得」になっていることがわかっている場合は、 「設定コーティリティの起動」(P31) に進んでください。

Chapter 2 導入編

Windows Vista/XP/2000での確認と設定

説明の画面例はWindows XPを使用していますがWindows VistaやWindows 2000でも操作手順は同じです。

1 ローカルエリア接続のプロパティを表示します。Windows Vista、Windows XP、Windows 2000ぞれでも元で表示方法が異なります。

●Windows Vistaの場合

複数のユーザーアカウントを使用している場合は、管理者権限があるユーザーアカウント(Administratorなど)でログオンしてください。

- ① [スタート]→[ネットワーク]を選択します。
- ② 〈ネットワーク〉画面にある[ネットワークと共有センター]を選択します。
- ③ 〈ネットワークと共有センター〉画面にある「タスク」の[ネットワーク接続の管理]を選択します。

●Windows XPの場合

複数のユーザーアカウントを使用している場合は、管理者権限があるユーザーアカウント(Administratorなど)でログオンしてください。

- ① 「スタート]→「コントロールパネル]を選択します。
- ② 〈コントロールパネル〉画面にある[ネットワークとインターネット接続] を選択します。クラシック表示の場合は[ネットワーク接続]アイコンをダ ブルクリックし、手順へ進みます。
- ③ 〈ネットワークとインターネット接続〉画面にある「コントロールパネル を選んで実行します」の「ネットワーク接続」を選択します。

●Windows 2000の場合

- Windows 2000には管理者 (Administrator) 権限でログオンしておきます。
- ② [スタート]→[設定]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。

2 「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックし、メニューの「プロパティ」を 選択します。




「ローカルエリア接続]の名称は、LANアダプタをインストールした環境によ って変わります。

MEMO Windows Vistaでは、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されます。 続行をクリックして次の手順に進みます。



3 インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択し、プロパティをクリックします。

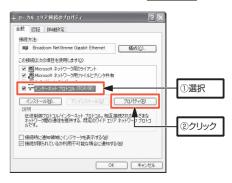

プロパティ が選択できない状態の場合 「インターネットプロトコル(TCP/IP)]を有効にします。

4 「IPアドレスを自動的に取得する」が選択されていれば、設定ユーティリティに接 続できます。「次のIPアドレスを使う」が選択されている場合は設定を変更してく ださい。確認/変更が終わったら、閉じるをクリックして画面を閉じます。



以上でLAN設定の確認は完了です。 「設定ユーティリティの起動」に進んでください。

設定ユーティリティの起動

IPアドレス設定の確認が終わったら、設定ユーティリティを起動します。

- Internet ExplorerなどのWebプラウザを起動します。
- 2 プラウザのアドレス入力欄に「http://192.168.1.254」と入力し、Enter キーを押します。



このアドレスは本製品の初期値です。すでに本製品のIPアドレスを変更してい る場合は、変更後のIPアドレスを入力します。

3 ログイン画面が表示されます。初期設定では、「ユーザー名」に "root" を入 カし、「パスワード」は空欄の状態で、OK をクリックします。



不特定多数の人が利用するような環境では、第三者に設定を変更されない ように、パスワードの変更をおすすめします (→P71)。

4 設定ユーティリティが起動します。



引き続き、「セットアップウィザードの実行」に進んでください。

セットアップウィザードの実行

設定ユーティリティが起動したら、セットアップウィザードを実行します。 セットアップウィザードでは、インターネットへの接続方法を選択し、接続確 認するまでをウィザード形式でおこないます。

「セットアップ作業に入る前に」(P19)で調べたプロバイダ情報をお手元に 用意してから作業を始めてください。



MEMO マルチPPPoEやUnnumbered IPといった詳細な設定が必要な場合は、 [WAN側設定]メニュー(P68)で初期設定をおこなってください。

1 設定ユーティリティの[セットアップ]を選択します。



2 セットアップウィザードが表示されますので、 次へ をクリックします。




3 インターネットへの接続方法を選択して、 次へ をクリックします。



- ●フレッツADSLやBフレッツなどのPPPoE接続
 - 「PPPoE」を選択します
- ●Yahoo! BBやCATVインターネットサービス 「IP自動取得(DHCP)」を選択します
- ●グローバル (固定) IPアドレスが提供されるサービス 「IP固定設定」を選択します
- 4 プロバイダ情報を入力します。インターネットへの接続方法により、画面が 異なります。


●PPPoEを選択した場合

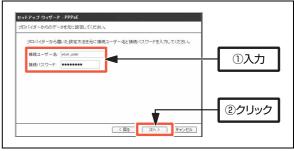

プロバイダに接続するためのユーザ名、パスワードを入力して、次へを クリックします。


●IP自動取得 (DHCP) を選択した場合 手順5に進みます。

●IP固定設定を選択した場合

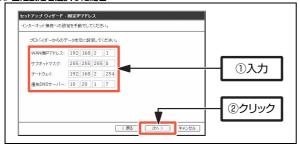

プロバイダから提供されたIPアドレス、DNSサーバなどの情報を入力し、 次へ をクリックします。

5 設定を保存し、接続テストをします。

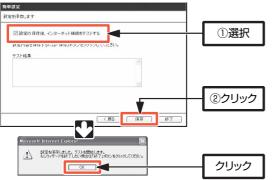

Chapter 2 導入編

「設定の保存後、インターネット接続をテストする」にチェック(√)を付けて、 **保存** をクリックすると、接続テスト開始の確認ダイアログが表示されます。 **OK** をクリックすると、接続テストを開始します。

<接続テストが成功した場合>

接続テストが成功すると、メッセージが表示されますので、終了をクリ ックしてウィザードを終了し、設定を完了します。

く接続テストが失敗した場合>

接続テストが失敗すると、「テストに失敗しました」と表示されます。 **終了**をクリックしてウィザードを終了したあと、本製品を工場出荷時の 初期状態に戻してから、設定をやり直してください。

本製品を工場出荷時の初期状態に戻すには、「ステータス情報]メニューか ら リセット機能 をクリックして「リセット機能」画面を表示し、「工場 出荷時の状態に戻す」の実行をクリックします。

6 Webブラウザを起動し、アドレス欄に「http://www.logitec.co.jp/」と入 カレ、弊社のホームページを表示させてみてください。 正常に表示されれば、設定は完了です。



3. ウィザードによるセットアップ

以上で本製品の設定は完了です。

必要に応じてアクセス制限などの詳細設定をおこないます。

→Chapter 3 応用編(P39)をお読みください。

Chapter 2 導入編

Tips 用語解説


IP アドレスについて

インターネットなど TCP/IP プロトコルを利用してデータをやり取りする場合は、各パソコンに IP アドレスを設定する必要があります。ルータをご利用の場合は、DHCP サーバ機能により、各パソコンに自動的に IP アドレスが割り当てられます。しかし、ルータがないネットワークでは手動で IP アドレスを設定する必要があります。

●IP アドレスとは

P アドレスは TCP/IP プロトコルを使用する場合に必要になります。インターネットへの接続や Windows でファイルを共有する場合に IP アドレスの設定が必要です。IP アドレスはネットワーク上のパソコンを識別するためのアドレス番号です。そのためパソコンごとに異なるアドレス番号を設定する必要があります。

小規模なローカルネットワークでは「192.168.1.xx」といったような IP アドレスを使用するのが一般的です。「xx」のところは「11」「12」「13」というように順番に各パソコンに割り当てるとよいでしょう。サブネットマスクはすべてのパソコンに同じ数値を割り当てます。「255.255.255.0」が一般的です。



●DHCP サーバ機能

IPアドレスを各パソコンに手動で割り当てるのは手間のかかる作業です。 DHCPサーバ機能を利用するとIPアドレスを自動的に各パソコンに割り当てることができます。そのためインターネットプロトコルである TCP/IP プロトコルが必須になるルータでは標準機能として装備されています。

Chapter 3

応用編

応用編では、本製品の設定ユーティリティのリファレンスについて説明します。

1.	インターネット接続の詳細設定・・・・・・40
2.	本製品の再起動,リセット方法 58
3.	ファームウェアの更新・・・・・・・・61
4	設定コーティリティのリファレンス・・・・・・ 64

39

インターネット接続の詳細設定

インターネット接続の設定は、特別な設定が不要な場合、「セットアップ」から起動 するセットアップウィザードで設定します。

セットアップウィザードで設定できない特別な設定は、[WAN側設定]メニューでお こないます。[WAN側設定]メニューでは、接続タイプを選択してウィザード形式で 設定を進めます。



●本製品で選択できるインターネット接続タイプ

<u>● 年表品で医がてきるインプーキンド技術プイン</u>		
接続タイプ	説明	説明箇所
マルチPPPoE	PPPoEセッションを同時に2つ使用する場合	P41
	に選択します。	
PPPoE	PPPoE接続を使用する場合に選択します。	P49
Unnumbered IP	Unnumbered IP機能によるPPPoE接続を使	P52
	用する場合に選択します。	
DHCP/固定IP	DHCPを利用する場合,または固定IPアドレス	P56
	で接続する場合に選択します。	

MEMO ●マルチPPPoE

1つのプロードバンド回線で通常インターネットに接続するPPPoE接続 (セッション1)とは別に、特定の接続先に他の経路(セッション2)で接 続できる設定です。これにより、プロバイダと接続した状態で別のPPPoE サービスを利用できます。利用の際は、PPPoEサービスを提供している回 線が、複数の接続に対応している必要があります。

●Unnumbered IP

プロバイダから取得した複数のWAN側IPアドレス(グローバルIPアドレ ス)をパソコンに割り当てて使用できる機能です。

「マルチPPPoE接続」選択時の設定

接続タイプに「マルチPPPoE接続」を選択する場合の設定手順を説明します。

設定手順

- 1 「接続タイプ」に「マルチPPPoE接続」を選択し、次へをクリックします。
- 2 [WAN-マルチPPPoE]のセッション選択画面が表示されますので、セッション1, セッション2で使用するアカウントを選択し、次へをクリックします。



例として、セッション1に通常のインターネット接続のアカウント、セッション2には、インターネット接続をしながら、PPPoEを利用した別のサービス(フレッツ・スクウェアなど)を利用する際のアカウントを選択するなどの使用方法があります。

設定項目と操作ボタンについて説明します。

●[WAN-マルチPPPoE](セッション選択)画面の設定項目

アカウント(1~5)	PPPoEアカウントの一覧です。アカウントは5つまで登録
	できます。アカウント名をクリックすると,各アカウント
	の「セッション」設定画面に進みます(→手順3)。
セッション	PPPoEアカウントで使用するセッションを, セッション1,
	セッション2から選択します。同時にセッション1とセッシ
	ョン2は選択できません。設定の変更後は, 保存 をクリッ
	クして保存してください。

●[WAN-マルチPPPoE](セッション選択)画面の操作ポタン

戻る	前の画面「接続タイプ」に戻ります。
次へ	「セッション」設定画面に進みます (→手順3)。各アカウン
	ト名をクリックしても同じ画面が表示されます。
保存	設定内容を保存します。
キャンセル	変更内容をクリアし、画面を閉じます。
ヘルプ	設定項目に対する補足説明を表示します。

3 [WAN-マルチPPPoE]のセッション設定画面が表示されますので、各項目を 設定します。

セッション	PPPoE設定: 型が設置
抽息	接続指定: セッション1 v 使用するセッションを選択してください。
7/1	アント PPPoE接続名: アカウント1 ユーザー名: パスワード:
경 코	接続方法: 常時接続
DN	● 自動取得○ マニュアル設定
接息	先談定

●[WAN-マルチPPPoE] (セッション設定) 画面の設定項目 (1/3)

PPPoE設定	PPPoEアカウントをアカウント1~アカウント5の中から選択します。
接続	「PPPoE設定」で選択したアカウントで使用するセッションを選択します。
	● 指定なし(初期設定)
	アカウントの設定だけ登録しておき,実際には使用しない場合に
	はこの設定にしておきます。
	● セッション1
	セッション1を使用します。セッション1は,通常のインターネッ
	ト接続のアカウントを登録します。
	● セッション2
	セッション2を使用します。セッション2は,インターネット接続
	をしながら,PPPoEを利用した別のサービスを利用する際のアカ

ウントを登録します。

●[WAN-マルチPPPoE](セッション設定)画面の設定項目(2/3) アカウント ● PPPoE接続名 登録したアカウントに任意の名称を登録できます。設定を保存 すると、「アカウント1」~「アカウント5」の代わりに登録し た名称で表示されます。半角19文字、全角9文字まで入力で きます。 ● ユーザ名 プロバイダから指定されたユーザ名を入力します。フレッツ ADSL, Bフレッツの場合は"@"から後ろの文字列まですべ て入力します。半角60文字まで入力できます。 ● パスワード プロバイダから指定されたパスワードを入力します。半角25 文字まで入力できます。 入力した文字列は、"●●●●"のように表示され、内容が見 えません。入力ミスに注意してください。 オプション ● 接続方法 インターネットへの接続方法を選択します。 常時接続(初期値) 常にPPPoF接続を維持します。接続が切れた場合は、自動 的に再接続します。 トリガー接続 パソコンからの接続要求に応じて、自動的にPPPoE接続を 開始します。 ・手動接続 「ステータス情報]→「詳細情報]メニュー (P75) の 接続 をクリ

ックすると、PPPoE接続を開始します。 **● 無通信タイマー**

「トリガー接続」、「手動接続」を選択した場合に、何も通信されない状態が続いたときに自動的にPPPoE接続を切断するまでの時間を設定します。

○~60分の範囲で設定できます。初期値は○分です。○を設定 した場合は、無通信状態になっても自動切断しません。

●[WAN-マルチPPPoE] (セッション設定) 画面の設定項目 (3/3)

DNS	プロバイダから指定された、DNSサーバについての情報を登録し
	ます。特に指示がなければ,「自動取得」を選択します。
	プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定された場合は、
	「マニュアル設定」を選択します。
	「マニュアル設定」を選択すると,次の項目が表示されます。
	● 優先DNSサーバ
	プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。プロバイ
	ダから指定されたアドレスを入力してください。
	● 代替DNSサーバ
	セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。プロバイ
	ダから指定されたアドレスを入力してください。
接続先設定	セッション2を選択した場合に、詳細な接続情報を設定します。
	「セッション2使用時の詳細設定」(P44) をお読みください。

4 設定が完了したら、保存をクリックします。

セッション選択画面に戻りますので、必要に応じて他のアカウント/セッションの設定をおこないます。

セッション2使用時の詳細設定

セッション2を使用する場合は、セッション設定画面の「接続先設定」でセッション2の接続設定をおこなう必要があります。接続設定には、次の3つの方法があります。接続先に合わせて設定してください。

- Pアドレスを指定して接続(P45)
- ② ドメインを指定して接続(P47)
- ③ ポートを指定して接続(P48)

●[WAN-マルチPPPoE](セッション設定)画面-

「接続先設定」の設定項目

有効	セッション2を使用する場合にチェック(√)を付けます。
	「接続」で「セッション2」を選択すると自動的にチェックさ
	れます。
IPアドレス追加	セッション2の接続先を、IPアドレスで指定するためのダイア
	ログを表示します (P45)。最大10個まで指定できます。
ドメイン追加	セッション2の接続先を、ドメインで指定するためのダイアロ
	グを表示します (P47)。最大10個まで指定できます。
ポート追加	セッション2の接続先を、ポートで指定するためのダイアログ
	を表示します (P48)。最大10個まで指定できます。

①IPアドレスを指定して接続

IPアドレス追加をクリックすると、次の画面が表示されます。

アドレスの指定には、IPアドレス範囲とネットマスクの2種類の方法があり、 どちらかを選択して設定します。同時に2種類の方法で登録することはできません。



●IPアドレス追加画面の設定項目

IPアドレス	セッション2の通信先をIPアドレス範囲で指定します。	
	アドレスを単独で指定する場合は、終了アドレス(一番右の	
	入力欄)に"O"を入力します。	
	追加 をクリックすると、登録リストに設定が追加されます。	
ネットワーク	セッション2の通信先をネットワークアドレスとネットマス	
	クで指定します。	
	ネットマスクの指定はCIDR (Classless Inter-Domain	
	Routing) 表記でおこないます。ネットワークアドレスと,	
	ネットワーク部のビット数(/の後ろ)を入力します。	
	追加 をクリックすると、登録リストに設定が追加されます。	

リストに追加しただけでは設定は有効になりません。

設定を有効にするには、リストに表示されたIPアドレスを選択し、反転表示させた状態で、保存をクリックします。

「Ctrl +左クリック」操作で複数の設定を選択できます。

MEMO

MEMO ●CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 表記

サブネットの範囲を、サブネットマスクの概念で表現したものです。

Pアドレス 202.215.167.0 サプネットマスク 255.255.255.240

 \downarrow

CIDR表記 202.215.167.0/28

CIDR表記の"28"はネットワーク部のビット数を表します。したがってホスト部は4ビットになり、指定したサブネットは202.215.167.0~202.215.167.15の16個のアドレスで構成されていると表現できます。

ドメイン追加をクリックすると、次の画面が表示されます。

「ドメイン名」に通信先のドメイン名を入力し、 追加 をクリックすると登 録リストに設定が追加されます。



リストに追加しただけでは設定は有効になりません。

設定を有効にするには、リストに表示されたドメイン名を選択し、反転表 示させた状態で、保存をクリックします。

「Ctrl +左クリック」操作で複数の設定を選択できます。

●ドメインの指定例

L/qi.7

最後の文字が「ip」であるすべてのドメインが登録されます。

L/qi.co.xxxxl

最後の文字が「xxxx.co.ip」であるすべてのドメインが登録されます。



MEMO フレッツスクウェアを通信先に指定する場合は、「flets/」と登録してくだ さい。

Chapter 3 応用編

③ポートを指定して接続

ポート追加をクリックすると、次の画面が表示されます。

「ポート」に通信先のポート範囲を入力し、 追加 をクリックすると登録リ ストに設定が追加されます。



リストに追加しただけでは設定は有効になりません。

設定を有効にするには、リストに表示されたポートを選択し、反転表示させ た状態で、 保存 をクリックします。

「Ctrl + 左クリック」操作で複数の設定を選択できます。

「PPPoE接続」選択時の設定

接続タイプに「PPPoE接続」を選択する場合の設定手順を説明します。

設定手順

- 「接続タイプ」に「PPPoE/Unnumbered IP」を選択し、次へをクリック します。
- **2** [WAN-PPPoE/Unnumbered IP]画面が表示されますので、各項目を設定 します。



●[WAN-PPPoE/Unnumbered IP]画面の設定項目(1/2)

ログイン ● PPPoE接続名 登録したアカウントに任意の名称を登録できます。半角 19文字、全角9文字まで入力できます。 ● ユーザ名 プロバイダから指定されたユーザ名を入力します。フレ ッツADSL, Bフレッツの場合は"@"から後ろの文字 列まですべて入力します。半角60文字まで入力できま す。 パスワード プロバイダから指定されたパスワードを入力します。半 角25文字まで入力できます。 入力した文字列は、"●●●●"のように表示され、内容 が見えません。入力ミスに注意してください。 オプション ● 接続方法 インターネットへの接続方法を選択します。 常時接続(初期値) 常にPPPoE接続を維持します。接続が切れた場合は、 自動的に再接続します。 ・トリガー接続 パソコンからの接続要求に応じて、自動的にPPPoE 接続を開始します。 ・手動接続 「ステータス情報]→「詳細情報]メニュー(P75)の 接続をクリックすると、PPPoE接続を開始します。 ● 無通信タイマー 「トリガー接続」、「手動接続」を選択した場合に、何も通 信されない状態が続いたときに自動的にPPPoE接続を 切断するまでの時間を設定します。 O~60分の範囲で設定できます。初期値はO分です。O を設定した場合は、無通信状態になっても自動切断しま せん。

●[WAN-PPPoE/Unnumbered IP]画面の設定項目 (2/2)

IPアドレス	● 通常接続 通常のPPPoE接続の場合はこちらを選択してください。 ● Unnumbered IP 「Unnumbered IP接続」選択時の設定(P52)をお読みください
DNS	プロバイダから指定された、DNSサーバについての情報を登録します。特に指示がなければ、「自動取得」を選択します。プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定された場合は、「優先DNSサーバ」を選択して、プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。



MEMO ●DNSサーバの登録について

プロバイダからDNSサーバが2つ以上指定された場合は、2番目以降のアドレスを[高機能設定]ー[その他各種設定]メニューの「バックアップDNS」に入力してください。2つまで入力できます。


4 設定が完了したら、保存をクリックします。

「Unnumbered IP接続」選択時の設定

接続タイプに「Unnumbered IP接続」を選択する場合の設定手順を説明します。

設定手順

- **1** 「接続タイプ」に「PPPoE/Unnumbered IP」を選択し、次へをクリックします。
- **2** [WAN-PPPoE/Unnumbered IP]画面が表示されますので、各項目を設定します。

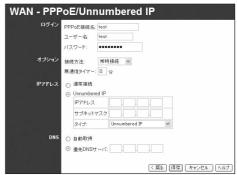

「IPアドレス」以外の設定項目はPPPoE接続と共通です。 「PPPoE接続」選択時の設定(P49)を参照してください。

●[M/ANI-DDDoF/I Innumbered ID]画面の設定項目

● LWAN-PPPOE	
IPアドレス	● 通常接続
	通常のPPPoE接続の場合はこちらを選択してください。
	Unnumbered IP
	プロバイダから複数のグローバルIPアドレスを取得し,
	Unnumbered接続する場合に選択します。Unnumbered
	IPを選択すると、次の項目が表示されます。
	・IPアドレス
	プロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。
	・サブネットマスク
	プロバイダから指定されたサブネットマスクのアドレスを
	入力します。
タイプ	Unnumbered IPのタイプを選択します。
	Unnumbered IP
	複数のグローバルIPアドレスを利用する場合に選択します。
	複数のグローバルIPアドレスを利用する場合に選択します。 ルータIPとサブネットマスクは、本製品のIPアドレスとして
	ルータIPとサブネットマスクは、本製品のIPアドレスとして 同じアドレスがWAN側/LAN側に設定されます。 グローバルIPアドレスをLAN側で使用するときは、LAN側
	ルータPとサブネットマスクは、本製品のIPアドレスとして 同じアドレスがWAN側/LAN側に設定されます。 グローバルIPアドレスをLAN側で使用するときは、LAN側 でグローバルIPアドレスを設定してください(固定IP)。
	ルータPとサブネットマスクは、本製品のIPアドレスとして 同じアドレスがWAN側/LAN側に設定されます。 グローバルIPアドレスをLAN側で使用するときは、LAN側 でグローバルIPアドレスを設定してください(固定IP)。 ● Unnumbered IP + Private
	ルータPとサブネットマスクは、本製品のIPアドレスとして 同じアドレスがWAN側/LAN側に設定されます。 グローバルIPアドレスをLAN側で使用するときは、LAN側 でグローバルIPアドレスを設定してください(固定IP)。 ● Unnumbered IP + Private 複数のグローバルIPアドレスとブライベートIPを同時に使
	ルータPとサブネットマスクは、本製品のIPアドレスとして 同じアドレスがWAN側/LAN側に設定されます。 グローバルIPアドレスをLAN側で使用するときは、LAN側 でグローバルIPアドレスを設定してください(固定IP)。 ● Unnumbered IP + Private 複数のグローバルIPアドレスとプライベートIPを同時に使 用する場合に選択します。Unnumbered IPに対してルータ
	ルータPとサブネットマスクは、本製品のIPアドレスとして 同じアドレスがWAN側/LAN側に設定されます。 グローバルIPアドレスをLAN側で使用するときは、LAN側 でグローバルIPアドレスを設定してください(固定IP)。 ● Unnumbered IP + Private 複数のグローバルIPアドレスとプライベートIPを同時に使 用する場合に選択します。Unnumbered IPに対してルータ IPを設定することで、本製品のグローバルIPを使ってIPマス
	ルータPとサブネットマスクは、本製品のIPアドレスとして 同じアドレスがWAN側/LAN側に設定されます。 グローバルIPアドレスをLAN側で使用するときは、LAN側 でグローバルIPアドレスを設定してください(固定IP)。 ● Unnumbered IP + Private 複数のグローバルIPアドレスとプライベートIPを同時に使 用する場合に選択します。Unnumbered IPに対してルータ IPを設定することで、本製品のグローバルIPを使ってIPマス カレード機能を使用できます。
	ルータPとサブネットマスクは、本製品のIPアドレスとして 同じアドレスがWAN側/LAN側に設定されます。 グローバルIPアドレスをLAN側で使用するときは、LAN側 でグローバルIPアドレスを設定してください(固定IP)。 ● Unnumbered IP + Private 複数のグローバルIPアドレスとプライベートIPを同時に使 用する場合に選択します。Unnumbered IPに対してルータ IPを設定することで、本製品のグローバルIPを使ってIPマス

3 設定が完了したら、保存をクリックします。

MEM0 ●Unnumbered IP

外部ネットワークに接続する際に、ルータのWAN側ポートにIPアドレス を割り当てない方式。2台のルータを1対1で接続する場合など、IPアドレ スを割り当てなくてもパケットが送信できる場合に利用できます。プロバ イダ側のルータに直接LANがつながっている形になるので、プロバイダか ら取得した複数のグローバルIPアドレスをLAN側のパソコンに割り当て ることができます。これにより、LAN側のメールサーバやWebサーバを、 ルータ経由でインターネット上に公開することができます。

本製品では、さらに「Unnumbered IP+Private I 設定を利用することで、 LAN内でグローバルIPとローカルIPが混在した環境を構築できます。 NTT東日本、NTT両日本のフレッツシリーズで複数のグローバルIPアドレ スを割り当てる場合には、Unnumbered接続が使用されます。



- 「IPアドレス」で「Unnumbered IP」を選択すると、WAN側とLAN 側のIPアドレスが同じアドレスになります。したがって、ここでIPアド レスを変更すると、設定ユーティリティにアクセスするためのアドレス も変更されます。
- Unnumbered IPによる接続を利用する際は、第三者からのアクセスを 防ぐため、必ず設定ユーティリティにパスワードを設定してください。 パスワードの設定方法については、P71[パスワード設定]メニューをお 読みください。

PPPoE接続の機能制限について

PPPoE接続を利用する際、マルチPPPoE、PPPoE/Unnumbered IPのどち らを選択するかによって、利用できる機能が変わります。 次の表を参考にして設定してください。

<PPPoE接続の機能−WAN側設定> ○:利用可能、×:利用不可

接続方式	マルチ	PPOE	PPPoE/
機能	セッション1	セッション2	Unnumbered IP
Unnumbered IP	×	×	0
Unnumbered IP + Private	×	×	0
接続方法(手動/常時/トリガー)	0	0	0
無通信タイマー	0	0	0
接続先設定ーIPアドレス	×	0	×
接続先設定ードメイン	×	0	×
接続先設定ーポート	×	0	×

<PPPoE接続の機能一高機能設定>○:利用可能,×:利用不可

接続方式 マルチPPPoE PPPoE/			PPPoF/
機能	セッション1	セッション2	Unnumbered IP
アドバンスド インターネット			
登録済アプリケーション	0	×	0
スペシャルアプリケーション	0	×	0
DMZ	0	0	0
バーチャルサーバ	0	0	0
ダイナミックDNS	0	0	0
アクセス制限	0	0	0
セキュリティ	0	0	0
ログ機能	0	0	0
PCデータベース	0	0	0
ルーティング	0	0	0
リモート設定	0	0	0
その他各種設定			
UPnP *1	0 *2	0 *2	0
MTU変更	0	0	0

- *1 「WANの切断機能を有効にする」は、セッション1のみ有効です。
- *2 どちらか一方のセッションでのみ使用可能です。同時に使用できるパソコンは1台のみです。

「DHCP/固定IP」選択時の設定

接続タイプに「DHCP/固定IP」を選択する場合の設定手順を説明します。

インターネット側のIPアドレス(グローバルIPアドレス)をプロバイダから自動的に取得するサービスを利用する場合は「IPアドレス」を「IPアドレス自動取得(DHCP)」に、固定IPアドレスが提供されるサービスを利用する場合は「IPアドレス」を「固定IPアドレス」に設定します。

設定手順

- 1 「接続タイプ」に「DHCP/固定IP」を選択し、次へをクリックします。
- 2 [WAN-DHCP/固定IP]画面が表示されますので、各項目を設定します。

WAN - DHCP/固定IP				
IPアドレス	ホスト名 ドメイン名: (株計・プロ・イダー から指定がない場合は空白で終定してださい。 (PFF) 4 の 固定ドアドレス			
	Pアドレス 192 168 2 1 サプネットマスク 255 255 0 ゲートウェイ 192 168 2 1254			
DNS	○ 自動取得 ◎ 優先DNSサーバー: 10 20 1 7			
	〈 戻る】 (保存) キャンセル ヘルブ			

●[WAN-DHCP/固定IP]画面の設定項目(1/2)

ホスト名	プロバイダから指定がある場合,または独自にドメイン名を持
	つ場合に入力します。半角19文字まで入力できます。指定がな
	い場合は空欄にしてください。
ドメイン名	プロバイダから指定がある場合,または独自にドメイン名を持
	つ場合に入力します。半角50文字まで入力できます。指定がな
	い場合は空欄にしてください。

■[WAN-DHCP/固定IP]画面の設定項目(2/2)

●[WAN-DHCP/	個定P]画面の設定項目(2/2)
IPアドレス	プロバイダからのIPアドレス取得方法を選択し,必要項目を入
	力します。
	● IPアドレス自動取得(DHCP)
	インターネット側のIPアドレス(グローバルIPアドレス)を
	プロバイダから自動的に取得するサービスを利用する場合
	に選択します。
	● 固定IPアドレス
	固定IPアドレスが提供されるサービスを利用する場合に選
	択します。
	・IPアドレス
	プロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。
	・サプネットマスク
	プロバイダから指定されたサブネットマスクを入力します。
	・ゲートウェイ
	プロバイダから指定されたゲートウェイアドレスを入力
	します。
DNS	● 自動取得
	プロバイダからDNSサーバについての指示が特にない場
	合,および自動設定にするように指示があった場合に選択し
	ます。
	「IPアドレス」で「IPアドレス自動取得(DHCP)」を選択し
	た場合のみ選択できます。_
	● 優先DNSサーバ
	プロバイダからDNSサーバのIPアドレスの指示があった場
	合に選択し、指定されたIPアドレスを入力します。

3 設定が完了したら、保存をクリックします。

2 本製品の再起動,リセット方法

本製品を再起動する

本製品の再起動は、設定ユーティリティからおこないます。

- 1 設定ユーティリティの[ステータス情報]を選択します。
- 2 [ステータス情報]メニューから、 リセット機能 をクリックします。



3 [リセット機能]画面が表示されますので、「再起動」部分の実行をクリックします。



■ 本製品の再起動中は,本製品を経由したネットワーク接続が一時的に切断注。意 されます。

本体のステータスランプ (STATUS) が点滅し、消灯すれば、再起動は完了です。設定ユーティリティの画面は切り替わりませんので、「終了」をクリックして画面を閉じます。

本製品の設定を初期化する

本製品の設定を工場出荷時の初期状態に戻すには、次の2つの方法があります。

- ●設定ユーティリティを使用する
- ●本体背面のリセットスイッチ (RESET) を使用する

設定ユーティリティによる初期化

設定ユーティリティから本製品を初期化する手順を説明します。

- 1 設定ユーティリティの[ステータス情報]を選択します。
- [ステータス情報]メニューから, リセット機能 をクリックします。 画面は、「本製品を面起動する」の手順クをお読みください。
- 3 [リセット機能]画面が表示されますので、「工場出荷時の状態に戻す」部分の 実行 をクリックします。



Chapter 3 応用編



本製品を工場出荷時の状態に戻すと、インターネットへの接続情報など本製品の設定がすべて消去されます。

- 4 確認ダイアログが表示されますので、OK をクリックします。
- 5 いったん本製品のLEDランプがすべて消灯します。 本体のステータスランプ (STATUS) が点滅し、消灯すれば、本製品のリセットは完了です。設定ユーティリティの画面は切り替わりませんので、 終了 をクリックして画面を閉じます。

設定ユーティリティの[メイン]をクリックして本製品のステータスを表示し、 設定内容が初期化されていることを確認してください。

本体背面のリセットスイッチによる初期化

本製品の電源が入り、本体のステータスランプ(STATUS)が消灯した状態で、クリップなどの先のとがったものでボタンを10秒以上押し続けて離します。

本体のステータスランプが点滅し、消灯すれば、本製品の初期化は完了です。

3 ファームウェアの更新

本製品のファームウェアの更新は、[ステータス情報]→[ファームウェア更新]でおこないます。

ファームウェアを更新することで、本製品の機能が向上したり、現在のバージョンで発生した問題を解決できる場合があります。ファームウェアの更新を行う前には、弊社ホームページ等から「ファームウェアファイル」をハードディスクにダウンロードしておく必要があります。

最新のファームウェアおよび詳しい更新の手順については弊社Webサイト(http://www.logitec.co.jp/)をご確認ください。



- ・ファームウェアの更新中は、すべてのインターネット接続が切断されます。
- ・ファームウェアの更新中は、設定ユーティリティで本製品の設定を変更 したり、本製品の電源を切ったりしないでください。本製品が故障する 場合があります。また、念のため設定内容を外部ファイルに保存してお くことをお勧めします。設定内容の保存は、「ステータス情報」メニュー で「設定保存」をクリックしておこないます (P79)。
- がおります。
 がおります。
 がおります。
 がおります。
 がおります。
- 2 ファームウェア更新 をクリックし、ファームウェア更新 画面を表示します。



3 設定ユーティリティにログインパスワードを設定していない場合は、参照 をクリックします。パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してから参照をクリックします。



4 「ファイルの選択」ダイアログが表示されますので、あらかじめダウンロード したファームウェアファイルを選択し、開くをクリックします。



「ファームウェア更新」側面に戻ります。「ファームウェアファイル」にファイルの場所が表示されていることを確認し、更新をクリックします。



6 確認ダイアログが表示されますので、OKをクリックするとファームウェアの 更新を開始します。更新中は電源を切らないでください。



7 ファームウェアの更新が完了すると、次のダイアログが表示されます。
OK をクリックすると、本製品を再起動します。本体のステータスランプ
(STATUS) が点滅し、消灯することを確認してください。



以上でファームウェアの更新は完了です。

更新されたファームウェアのバージョンは、[ステータス情報]の「ファームウェアバージョン」で確認できます(→P73)。

4

設定ユーティリティのリファレンス

本製品の設定ユーティリティの各項目について説明します。 設定ユーティリティの起動,終了については、「設定ユーティリティの起動」(P31) をお読みください。

●各メニュー共通の注意事項

- ヘルプをクリックすると、詳細情報をオンラインヘルプとして表示します。
- ・ 設定を変更した場合は、必ず各画面の**保存**をクリックして設定内容を保存してください。
- ・ 画面によっては、保存をクリックしても表示が変わらないものがありますが、 他の画面にいったん移動してから戻ると画面が更新され、設定を確認できます。
- キャンセルをクリックすると、変更内容がクリアされ、変更前の設定内容に 戻ります。
- ・ 設定ユーティリティにアクセスしない状態が一定時間続くと、接続が切断されます。 設定ユーティリティにアクセスしたときにログイン画面が表示された場合は、接続が切断されていますので、ログイン名、パスワードを入力して操作を続けてください。

設定ユーティリティのメニュー構成

設定ユーティリティのメニュー構成を示します。

メイ	ハ	P66

IPアドレス情報,DHCPサーバ機能のオン/オフなどの基本情報を表示します。

セットアップ P67

セットアップウィザードを利用して初期設定をおこないます。

WAN側設定 P68

インターネット(WAN)側の設定をウィザード形式でおこないます。

LAN側設定 P69

LAN側の設定をおこないます。

パスワード設定 P71

設定ユーティリティへのログイン名,パスワード 設定をおこないます。

ステータス情報 P72

WAN側,LAN側の接続情報の表示,ファームウェア更新,ログ機能,E-mail機能の設定をおこないます。

高機能設定

- アドバンスドインターネット P86

通常ルータを介して使用できない特殊アプリケーション.DMZの設定をおこないます。

— バーチャルサーバ [P91]

LAN側に接続された機器を外部にサーバとして

- ダイナミックDNS P94

公開するための設定をおこないます。 バーチャルサーバ機能で公開した機器をURLで アクヤスできるようにする設定をおこないます。

- アクセス制限 P97

LAN側に接続されているパソコンからインター ネット(WAN)側へのアクセスを制限します。

- セキュリティ P103

外部からの不正アクセスを防ぐためのセキュリ ティ機能の設定をおこないます。

- PCデータベース P106

本製品に接続しているパソコンの一覧を表示,管 理します。

- ルーティング P111

ルーティングテーブル(動的,静的)の設定をおこないます。

— リモート設定 P114

本製品の設定をインターネット経由で行うための設定です。

その他各種設定 P116

本製品の内蔵時計やUPnPなどの各種設定を おこないます。

[メイン]メニュー

[メイン]メニューでは、本製品のIPアドレス、DHCPサーバ機能のオン/オフなどの基本情報を表示します。



表示. 設定項目

[メイン]メニューの表示内容について説明します。

●[メイン]メニューの設定項目

W	AN	● IPアドレス	
		WAN側(インターネット側)のグローバルIPアドレスを表示します。	
		● 接続タイプ	
		WAN側(インターネット側)の接続タイプを表示します。	
		→「[WAN側設定]メニュー」(P68)	
LA	N.	● IPアドレス	
		LAN側(ローカルネットワーク側)のIPアドレスを表示します。	
		● DHCPサーバ	
		本製品のDHCPサーバ機能のオン/オフを表示します。	
Tir	ne	本製品の内蔵時計の時刻を表示します。	
		内蔵時計の時刻の変更は,[高機能設定]→[その他各種設定]でおこな	
		います (→P116)。	

操作ボタン

[メイン]メニュー上のボタンの機能について説明します。

●[メイン]メニューの操作ポタン

ログアウト □ 設定ユーティリティを終了し、ブラウザを閉じます。

[セットアップ]メニュー

「セットアップ」メニューでは、本製品の初期設定を「セットアップ ウィザー ド」でおこないます。

本製品の初期設定手順については、「ウィザードによるセットアップ」(P27) を参照してください。



[WAN側設定]メニュー

[WAN側設定]メニューでは、インターネット接続方法を選択することにより、 本製品のインターネット接続設定をウィザード形式でおこないます。



MEMO 特別な設定が必要ない場合は、[セットアップ]から起動するセットアップ ウィザードで設定してください。

インターネット接続方法は、ご契約のプロバイダに合わせて、次の「接続タイ プ」から選択します。

●「接続タイプ」の選択項目

マルチPPPoE	PPPoEセッションを同時に2つ使用する場合に選択します。		
PPPoE/	PPPoE接続,またはUnnumbered IP機能によるPPPoE接続		
Unnumbered IP	を使用する場合に選択します。		
DHCP/固定IP	DHCPを利用する場合,または固定IPアドレスで接続する場合		
	に選択します。		

インターネット接続方法ごとの設定手順については、「インターネット接続の 詳細設定」(P40)を参照してください。

MEMO ●マルチPPPoE

1つのプロードバンド回線で通常インターネットに接続するPPPoF接続 (セッション1)とは別に、特定の接続先に他の経路(セッション2)で接 続できる設定です。これにより、プロバイダと接続した状態で別のPPPoE サービスを利用できます。利用の際は、PPPoFサービスを提供している回 線が、複数の接続に対応している必要があります。

また、複数のプロバイダを登録しておき、必要に応じて切り替えて使用す ることもできます。

■Unnumbered IP

プロバイダから取得した複数のWAN側IPアドレス(グローバルIPアドレ ス)をパソコンに割り当てて使用できる機能です。本製品に接続した複数 のパソコンをインターネットに公開し、Webサーバ、メールサーバなどを 運用できます。

[LAN側設定]メニュー

[I AN側設定]メニューでは、本製品のLAN(ローカルネットワーク)側のIP アドレス情報、DHCPサーバの設定をおこないます。





MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

表示. 設定項目

[LAN側設定]メニューの設定内容について説明します。

●[I AN側設定]メニューの設定項目

IPアドレス	本製品のLAN側のIPアドレスを入力します。	
	初期値は「192.168.1.254」です。	
サブネットマスク	ご使用のネットワークのサブネットマスクを入力します。初	
	期値は「255.255.255.0」です。	
DHCPサーバ	チェックマーク(√)を付けると,本製品のDHCPサーバ機	
	能が有効になります。	
開始IPアドレス/	DHCPサーバを有効にした場合に,本製品に接続するクライ	
終了IPアドレス	アントに配布するIPアドレスの範囲を設定します。	
	固定IPアドレスを使用するパソコンがネットワーク内にあ	
	る場合は, [高機能設定]→[PCデータベース]に登録すること	
	で,DHCPサーバの例外に設定します(→P106)。	



MEMO DHCPサーバの設定を変更した場合は、設定を保存後に各パソコンを再起 動してください。本製品の設定変更後の設定に合わせて、改めてIPアドレ スが割り当てられます。



すでにLAN上にDHCPサーバが起動している場合は、DHCPサーバのチ 注。意 ェックマークを外して本製品のDHCPサーバをOFFにしてください。

[パスワード設定]メニュー

[パスワード設定]メニューでは、本製品の設定コーティリティへのログイン名。 パスワード設定をおこないます。



MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

表示. 設定項目

[パスワード設定]メニューの設定内容について説明します。

ログイン名	設定ユーティリティへのログイン名を設定します。
	初期設定値は「root」です。ログイン名が不要な場合は空
	白にすることもできます。
新しいパスワード,	設定ユーティリティにログインするためのパスワードを入
パスワードの確認	力します。初期設定ではパスワードは設定されていません。
	パスワードを変更する場合は,「パスワードの確認」にも同
	じパスワードを入力して, 保存 をクリックします。




- パスワードを忘れると、設定ユーティリティで設定を変更できなくなり ます。メモするなどして大切に保管してください。
- 本製品を初期化することで、ログイン名は "root", パスワードはなし になります (→「本製品の設定を初期化する」(P59))。
- セキュリティのため、ログイン名、パスワードは初期値から変更するこ とをおすすめします。

[ステータス情報]メニュー

[ステータス情報]メニューでは、本製品WAN側、LAN側の接続情報、ファー ムウェアの更新などをおこないます。

[ステータス情報]メニューには、次のサブメニューがあります。

- ●[ステータス情報]→[詳細情報]メニュー (P75)
 - → **詳細** をクリック
- ●「ステータス情報]→「ファームウェア更新」メニュー(P78)
- → ファームウェア更新 をクリック
- ●「ステータス情報]→「設定保存」(P79)
 - → 設定保存 をクリック
- ●「ステータス情報]→「リセット機能」メニュー(P80)
 - → **リセット機能** をクリック
- ●[ステータス情報]→[ログ機能]メニュー(P81)
 - ログ機能 をクリック
- ●「ステータス情報]→[E-Mail機能]メニュー(P83)
 - → E-Mail機能 をクリック

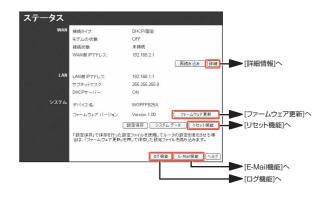

表示,設定項目

[ステータス情報]メニューの設定内容について説明します。

●[ステータス情報]メニューの設定内容

WAN	● 接続タイプ
	WAN側(インターネット側)の接続タイプを表示します。
	→ 「[WAN側設定]メニュー」 (P68)
	● モデムの状態
	本製品のWANポートに接続しているモデムなどの機器
	の状態を表示します。電源が切れている場合は「OFF」
	と表示されます。
	● 接続状態
	WAN側の接続状態を表示します。 詳細 をクリックす
	ると,MACアドレスなどの詳細情報を表示します。
	→ 「[ステータス情報]→[詳細情報]メニュー」 (P75)
	● WAN側IPアドレス
	WAN側のIPアドレスを表示します。
LAN	● LAN側IPアドレス
	LAN側(ローカルネットワーク側)のIPアドレスを表示
	します。
	● サプネットマスク
	LAN側のサブネットマスクを表示します。
	● DHCPサーバ
	本製品のDHCPサーバ機能のオン/オフを表示します。
システム	● デバイス名
	本製品の名称を表示します。
	デバイス名は、製品ごとに異なります。
	● ファームウェアバージョン
	設定ユーティリティのバージョンを表示します。
	ファームウェア更新 をクリックすると,ファームウェ
	アを更新できます。
	→「ファームウェアの更新」(P61)

操作ボタン

[ステータス情報]メニュー上のボタンの機能について説明します。

●[ステータス情報]メニューの操作ボタン

再読み込み	WAN側接続情報を再取得して表示します。	
詳細	WAN側接続の詳細情報を表示します。	
	→ 「[ステータス情報]→[詳細情報]メニュー」(P75)	
ファームウェア更新	本製品のファームウェアを更新します	
	→「ファームウェアの更新」(P61)	
設定保存	本製品の設定情報を外部ファイル (拡張子cfg) に保存しま	
	す。保存したファイルから設定情報を復元するには,ファ	
	ームウェア更新画面で,保存したファイルを読み込みます。	
	→「ファームウェアの更新」(P61)	
システムデータ	[ステータス情報]メニューの表示項目と詳細項目を一覧に	
	して表示します。	
リセット機能	[リセット機能]画面を表示します。	
	→「本製品の再起動,リセット方法」(P58)	
ログ機能	[ログ機能]画面を表示します。本製品のログ情報を閲覧で	
	きます。	
	→ 「[ステータス情報]→[ログ機能]メニュー」(P81)	
E-Mail機能	[E-Mail機能]画面を表示します。ネットワーク管理者の	
	E-Mailアドレスを登録しておき、設定したタイミングでロ	
	グをE-mailで送信できます。	
	→ 「[ステータス情報]→[E-Mail機能]メニュー」(P83)	

[ステータス情報]→[詳細情報]メニュー

[ステータス情報]メニューで、**詳細**をクリックすると、本製品のWAN側の詳細な接続情報を表示します。

利用する接続方式によって、表示される画面が異なります。

各接続方法の説明をお読みください。

表示、設定項目(DHCP/固定IP選択時)

接続タイプに「DHCP/固定IP」を選択した場合の、[ステータス情報]→[詳細情報]メニューの表示内容について説明します。



●「ステータス情報]→「詳細情報]メニューの設定項目(DHCP/固定IP選択時)

MACアドレス	本製品のMACアドレスを表示します。
IPアドレス*	WAN側のIPアドレスを表示します。
サプネットマスク*	WAN側のサブネットマスクを表示します。
ゲートウェイ*	インターネット接続に使用するゲートウェイを表示します。
DNSサーバ*	インターネット接続に使用するDNSサーバのアドレスを
	表示します。
DHCPクライアント	WAN側のDHCPクライアント機能のON/OFFを表示します。
	● リース取得
	DHCPサーバからアドレスを取得した日時
	● 残りリース時間
	DHCPサーバから取得したアドレスが無効になる日時

* DHCPクライアント機能が有効(ON)の場合は、DHCPサーバから取得した値を表示します。DHCPクライアント機能が無効(OFF)の場合は設定した固定値を表示します。

操作ボタン(DHCP/固定IP選択時)

[ステータス情報]→[詳細情報]メニュー上のボタンの機能について説明します。

●[ステータス情報]→[詳細情報]メニューの操作ボタン(DHCP/固定IP選択時)

解放/書き換え*	解放: DHCPサーバから取得している情報を解放します。	
	書き換え: DHCPサーバから情報を再取得します。DHCP クライアント機能がONの場合のみ有効です。	
再読み込み*	WAN側接続情報を再取得して表示します。	
終了	この画面を閉じます。	

* 「IPアドレス自動取得(DHCP)」を選択した場合のみ表示されます。

表示, 設定項目 (PPPoE/Unnumbered IP, マルチPPPoE選択時)

接続タイプに「PPPoE/Unnumbered IP」または、「マルチPPPoE」を選択 した場合の、[ステータス情報]→[詳細情報]メニューの表示内容について説明 します。



●[ステータス情報]→[詳細情報]メニューの設定項目

(PPPoE/Unnumbered IP, マルチPPPoE選択時)

(TTT OL) OTHIGHT	100100111, 170711100223(13)	
接続指定*	詳細を表示するセッションを「セッション1」と「セッショ	
	ン2」から選択します。	
MACアドレス	本製品のMACアドレスを表示します。	
IPアドレス	WAN側のIPアドレスを表示します。	
サプネットマスク	WAN側のサブネットマスクを表示します。	
接続状態	現在の接続状態を表示します。	
	ON:接続中/OFF:未接続	
接続ログ	インターネットへの接続ログを表示します。ログメッセー	
	ジの読み方については,オンラインヘルプを参照してくだ	
	さい。	

^{*} PPPoE/Unnumbered IP選択時は、「セッション2」は機能しません。

操作ボタン (PPPoE/Unnumbered IP, マルチPPPoE選択時)

接続タイプに「PPPoE/Unnumbered IP」または、「マルチPPPoE」を選択 した場合の、[ステータス情報]→[詳細情報]メニュー上のボタンの機能につい て説明します。

●[ステータス情報]→[詳細情報]メニューの操作ポタン

(PPPoF/Linnumbered IP マルチPPPoF選択時)

(FFF0L/UTITION	ibered ir, Y/V/FFFOL医抗時/
ログの削除	表示されているインターネットへの接続ログを削除しま
	す 。
接続。切断	インターネットへの接続/切断をおこないます。 [WAN側設定]の「接続方法」の設定が「トリガー接続」または「手動接続」のときのみ有効です。 「接続方法」の設定が「常時接続」の場合に 切断 をクリックすると、いったん接続が切断されますが、すぐに再接続します。
再読み込み	WAN側接続情報を再取得して表示します。ログも更新されます。
終了	この画面を閉じます。

[ステータス情報]→[ファームウェア更新]メニュー

[ステータス情報]メニューで、**ファームウェア更新**をクリックすると、[ファームウェア更新]画面が表示されます。

この画面では、本製品のファームウェアを更新できます。

ファームウェアの更新方法については、「ファームウェアの更新」(P61)をお読みください。

表示,設定項目

[ステータス情報]→[ファームウェア更新]メニューの表示内容について説明します。

AN上のパンコンに保存しておく必要があります。
The state of the s
\$ %

●[ステータス情報]→[ファームウェア更新]メニューの設定項目

パスワード	設定ユーティリティにパスワードを設定している場合は、
	ここにパスワードを入力します。
ファームウェア	あらかじめ入手したファームウェアのファイルを指定しま
ファイル	す。直接フルパスで入力して指定するほか, 参照 をクリ
	ックして[ファイルの選択]ダイアログから指定することも
	できます。

操作ボタン

[ステータス情報]→[ファームウェア更新]メニューの操作ボタンについて説明 します。

●[ステータス情報]→[ファームウェア更新]メニューの操作ポタン

参照	[ファイルの選択]ダイアログを開き、ファームウェアファ
	イルの場所を指定します。
戻る	[ステータス情報]メニューに戻ります。
更新	指定したファームウェアファイルの内容で、本製品のファ
	ームウェアを更新します。
キャンセル	「パスワード」,「ファームウェアファイル」で入力した内容
	をクリアします。

[ステータス情報]→[設定保存]

[ステータス情報]メニューで、**設定保存** をクリックすると、本製品の設定情報が外部ファイル(拡張子ofg)として保存されます。

保存されたファイルから設定情報を復元するには、ファームウェア更新画面で、 保存されたファイルを読み込みます。保存されたファイルを読み込む方法については、「ファームウェアの更新」(P61)をお読みください。

[ステータス情報]→[リセット機能]メニュー

[ステータス情報]メニューで、**リセット機能**をクリックすると、[リセット機能]画面が表示されます。

この画面では、本製品の再起動および初期化をおこないます。

本製品の再起動,初期化の手順については、「本製品の再起動,リセット方法」 (P58) をお読みください。

表示、設定項目、操作ボタン

[ステータス情報]→[リセット機能]メニューの表示内容について説明します。



●[ステータス情報]→[ファームウェア更新]メニューの設定項目, 操作ポタン

再起動	実行 をクリックすると、本製品を再起動します。
工場出荷時の	実行 をクリックすると、本製品の設定を工場出荷時の状
状態に戻す	態に戻します。
終了	この画面を閉じます。



本製品を工場出荷時の状態に戻すと、インターネットへの接続情報など本製品の設定がすべて消去されます。

[ステータス情報]メニューで、**ログ機能**をクリックすると、本製品のシステ ムログの設定画面を表示します。





MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

本製品のログ機能

本製品は、3種類のログを蓄積できます。チェックマーク(√)を付けた情報 をログとして蓄積します。

各項目の, **ログ情報** をクリックすると, ログを表示します。

削除 をクリックすると、蓄積したログを削除します。

ログは、あらかじめ設定したネットワーク管理者のE-Mailアドレスに定期的に 送付できます。

→ 「[ステータス情報]→[E-Mail機能]メニュー」(P83)



ログ情報は、最大100件記録できます。100件以降の記録は古いものから 順に削除されます。

Chapter 3 応用編

●ログの種類

インターネット	インターネットへの接続	続情報を記録します。次の内容が記
接続ログ	録されます。	
	・日付	・送信先
	・時間	・プロック
	・送信元IPアドレス	
アクセス制限ログ	アクセス制限機能によってブロックされた情報を記録しま	
	す。次の内容が記録されます。	
	・日付	・時間
	・パソコン名	・送信元IPアドレス
	・MACアドレス	・送信先
	・ポート	
DoS (Denial of	DoSアタックを検出し	たときの情報を記録します。次の内
Service) アタック	容が記録されます。	
検出ログ	・時間	・方向
	・パケット情報	・動作
	・理由	



● DoSアタック (Denial of Service attack)

標的とするサイトやサーバなどのネットワーク機器を使用不能にする 攻撃の総称です。セキュリティホールを狙ったり、ネットワーク機器へ のアクセスを極端に増やして負荷をかけるなどの方法があります。

[ステータス情報]→[E-Mail機能]メニュー

[ステータス情報]メニューで、 **E-Mail機能**をクリックすると、[E-Mail機能] 画面を表示します。ネットワーク管理者のE-Mailアドレスを登録しておき、設 定したタイミングでログをE-mailで送信できます。





MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

表示. 設定項目

[ステータス情報]→[E-Mail機能]メニューの設定内容について説明します。

●[フテータフ情報]→[F-Mail機能メニューの設定項目 (1/2)

	L Manager Section (1/2)
DoSアタック検出時	チェックマーク(√)を付けることで,DoSアタック(→
にログを送信する	P82)を受けたときに,登録したアドレスにログをE-mail
	で送信します。
E-mailログ送信	チェックマーク (√) を付けたログを, 「送信」で設定した
	タイミングで、登録したアドレスにE-mailで送信します。

●[ステータス情報]→[E-Mail機能メニューの設定項目(2/2)

ログを送信するタイミングを設定します。
●ログが一杯の時
ログが一杯になったタイミングで送信します。
●(日時指定)
「毎日/指定した曜日/平日のみ」で指定した日に1回,
指定した時間に送信します。指定した時間前にログが一
杯になると,その時点でログを送信します。
ログを送信するネットワーク管理者のE-Mailアドレスを入
カします。送信元アドレスにもこのアドレスが使用されま
す。半角で32文字まで入力できます。
送信するE-mailの件名(Subject)を入力します。半角で
29文字まで入力できます。
初期値は「log info」です。
メール送信用サーバ(SMTPサーバ)のホスト名かIPアド
レスを設定します。ご使用のプロバイダやネットワークで
指定された情報を入力します。
半角で50文字まで入力できます。
※プロバイダによっては、プロバイダ自身のメールサーバ
以外のメールサーバを経由したメール送信を制限して
いる場合があります。
SMTPサーバ接続の際に使用するポート番号を入力しま
す。初期値は「25」です。1~65534の範囲で入力でき
ます。

[高機能設定]メニュー

[高機能設定]メニューでは、ルーティング設定、ルータのセキュリティ設定など、本製品の詳細機能の設定をおこないます。

[高機能設定]メニューは、次のサブメニューで構成されています。

●[高機能設定]メニューのサブメニュー

● [高機能設定]メニコ	1ーのサノメニュー	
アドバンスド	IP電話など,通常ルータを介して使用できない	P86
インターネット	特殊アプリケーションを利用するための設定,	
	およびDMZの設定をおこないます。	
バーチャルサーバ	インターネット(WAN)側からLAN側のパソ	P91
	コンに接続するための設定です。LAN側のパソ	
	コンを外部にサーバとして公開できます。	
ダイナミックDNS	インターネット(WAN)側から,IPアドレス	P94
	ではなくURL(ドメイン名)を指定してLAN	
	内のパソコンに接続するための設定です。	
	PPPoEやDHCPなどのIPアドレスが固定され	
	ていない状態でも、LAN側のパソコンを外部に	
	サーバとして公開できます。	
アクセス制限	LAN側に接続されているパソコンからインタ	P97
	ーネット(WAN)側へのアクセスを制限しま	
	す。アクセス制限はグループ単位で設定しま	
	す。スケジュールとサービスを組み合わせた制	
	御が可能です。	
セキュリティ	外部からの不正アクセスを防ぐためのセキュ	P103
	リティ機能の設定をおこないます。	
PCデータベース	本製品に接続しているパソコンの一覧を表示	P106
	します。DHCP接続クライアント,固定IPクラ	
	イアントの情報をこの画面から管理できます。	
ルーティング	ルーティングテーブルの設定をおこないます。	P111
	ダイナミック(動的)ルーティング,スタティ	
	ック(静的)ルーティングが利用できます。	
リモート設定	本製品の設定をインターネット経由で行うた	P114
	めの設定です。	
その他各種設定	本製品の内蔵時計やUPnPなどの各種設定をお	P116
	こないます。	

[高機能設定]→[アドバンスドインターネット]メニュー

[高機能設定]→[アドバンスドインターネット]メニューでは、通常ルータを介して使用できない特殊アプリケーションを利用するための設定、およびDMZの設定をおこないます。

ネットワークゲームなど,ファイアウォールによって着信データの接続先が不明になってしまうアプリケーションを本製品経由で使用する場合は、ここでポートと接続パソコンを設定します。





- ・設定を変更した場合は、必ず **保存** をクリックして、設定内容を保存 してください。
- 一度に1台のパソコンにのみ設定できます。複数のパソコンに対してアプリケーションを設定する場合は、パソコンの数だけ設定を繰り返してください。

表示. 設定項目

[高機能設定]→[アドバンスドインターネット]メニューの設定内容について説 明します。

●「真機能塾売」→「アドバンフドインターラット」 メニューの塾売頂日

●「高機能設定」→「ア	ドバンスドインダーネット」メニューの設定項目					
登録済アプリケーシ	本製品を経由して使用するアプリケーションと,アプリケ					
ョン	ーションを使用するパソコンの組み合わせを設定します。					
	●使用アプリケーション					
	使用するアプリケーションを選択します。 新しくアプリ					
	ケーションを登録する場合は,「スペシャルアプリケー					
	ション」から設定します。					
	●接続先					
	プルダウンボタンをクリックして表示されるクライア					
	ントから,アプリケーションを使用するパソコンを選択					
	します。					
	049.					
スペシャル	スペシャルアプリケーション をクリックして「登録済アプ					
スペシャル アプリケーション						
	スペシャルアプリケーション をクリックして「登録済アプ					
	スペシャルアプリケーション をクリックして「登録済アプリケーション」にアプリケーションを登録します。					
アプリケーション	スペシャルアプリケーションをクリックして「登録済アプリケーション」にアプリケーションを登録します。 →「スペシャルアプリケーションの登録」(P89)					
アプリケーション	スペシャルアプリケーション をクリックして「登録済アプリケーション」にアプリケーションを登録します。 → 「スペシャルアプリケーションの登録」(P89) 「登録済アプリケーション」や「スペシャルアプリケーショ					
アプリケーション	スペシャルアプリケーション をクリックして「登録済アプリケーション」にアプリケーションを登録します。 → 「スペシャルアプリケーションの登録」(P89) 「登録済アプリケーション」が「スペシャルアプリケーション」で設定してもアプリケーションが動作しない場合に使					
アプリケーション	スペシャルアプリケーション をクリックして「登録済アプリケーション」にアプリケーションを登録します。 →「スペシャルアプリケーションの登録」(P89) 「登録済アプリケーション」が「スペシャルアプリケーション」で設定してもアプリケーションが動作しない場合に使用します。「DMZを使用する」にチェック(√)を付け、プ					
アプリケーション	スペシャルアプリケーション をクリックして「登録済アプリケーション」にアプリケーションを登録します。 →「スペシャルアプリケーションの登録」(P89) 「登録済アプリケーション」が「スペシャルアプリケーション」で設定してもアプリケーションが動作しない場合に使用します。「DMZを使用する」にチェック(√)を付け、プルダウンボタンをクリックして表示されるパソコンから、					



DMZ機能を有効にすると、指定したIPアドレスを持つクライアントは、 WAN側(インターネット側)から自由にアクセスできるようになるため、 不正侵入されやすくなります。この機能を使用するときは、ファイアウォ ールなどのセキュリティに十分に注意してください。

MEMO DMZ機能は、セキュリティ上、必要なとき以外は使用しないでください。 マルチPPPoE接続の場合は、アカウントごとに設定できます。

●DMZ (DeMilitarized Zone) 機能

通常、NAT変換を利用するルータでは、WAN(インターネット側)から LAN上のパソコンにアクセスすることはできません。DMZ機能を使用す ると、指定したクライアントへのWAN側からのアクセスを許可すること ができます。これにより、LAN上からは通常使用できない双方向通信を利 用したサービスを利用できます。

操作ボタン

[高機能設定]→[アドバンスドインターネット]メニュー上のボタンの機能につ いて説明します。

●[高機能設定]→[アドバンスドインターネット]メニューの操作ポタン

スペシャルアプリケ	特殊アプリケーションを使用する場合にクリックします。
ーション	→ 「スペシャルアプリケーションの登録」(P89)

スペシャルアプリケーションの登録

インターネットゲーム、ビデオ会議などの複数のポートを使用する特殊なアプリケーションを登録できます。ネットワーク通信が原因で、ファイアウォール内でアプリケーションが正常動作しない場合に利用します。設定内容の詳細は、使用するアプリケーションのマニュアルなどを参照してください。

〈スペシャルアプリケーションの設定例〉

	名称	タイプ	カポート制	87	タイプ	カポート制	87
		-					
1. 🗆	dialpad	udp 🗸	51200	51201	udp 🗸	51200	51201
2. 🗌	paltalk	udp 🗸	2090	2091	udp 🗸	2090	2091
3. 🗌	quicktime	udp 🗸	6970	6999	top v	554	554
4. 🗌	starcraft	udp 🗸	6112	6112	top v	6112	6112
5. 🗆		udp ∨			udp 🗸		
6. 🖂		udp v			udp 🗸		

●[アドバンスドインターネット]→[スペシャルアプリケーション]メニューの粉定項目(1/2)

(チェックボックス)	使用するアプリケーションにチェック(√)を付けます。				
名称	ネットワークアプリケーションの名前を入力します。				
	任意の文字列が入力可能です。半角で12文字まで入力でき				
	ます。半角の大文字は、小文字に変換されて登録されます。				
入力ポート番号	ネットワークアプリケーションで使用する入力ポート情報				
	を設定します。				
	●タイプ				
	プロトコルタイプをudp/tcpから選択します				
	●開始,終了				
	ネットワークアプリケーションで使用する入力ポート				
	範囲を設定します。1~65534の半角数字を入力して				
	ください。				

●[アドバンスドインターネット]→[スペシャルアプリケーション]メニューの設定項目(2/2)

出力ポート番号

ネットワークアブリケーションで使用する出力ボート情報
を設定します。
●タイプ
プロトコルタイプをudp/tcpから選択します

●開始,終了 ネットワークアブリケーションで使用する出力ポート 節用 (1~65534) を設定します。



MEMO ●複数パソコンでの利用

同じスペシャルアプリケーションを複数のパソコンで使用することはできません。

●DMZ機能との違い

指定したクライアントをWAN側に全面解放するのではなく、特定のポートのみを開放するため、特定ポート以外のポートへのアクセス要求は拒否できる点がDMZ機能と異なります。

また、ポートが開放されるクライアントは、対象アプリケーションを最初 に起動したクライアントに限定されます。

●[アドバンスドインターネット]→[スペシャルアプリケーション]メニュー の操作ボタン

保存	変更内容を保存します。
キャンセル	変更内容をクリアします。
終了	この画面を閉じます。

[高機能設定]→[バーチャルサーバ]メニュー

[高機能設定]→[バーチャルサーバ]メニューでは、インターネット (WAN) 側からLAN (ローカルネットワーク) 側のパソコンに接続するための設定を おこないます。LAN側のパソコンを外部にサーバとして公開する場合に設定 します。





- ・ 設定を変更した場合は、必ず **更新** または **追加** をクリックして、 設定内容を保存してください。
- ・一度に1台のパソコンにのみ設定できます。複数のパソコンに対してバーチャルサーバを設定する場合は、パソコンの数だけ設定を繰り返します。

表示,設定項目

[高機能設定]→[バーチャルサーバ]メニューの設定内容について説明します。

PPPoE設定	バーチャルサーバを公開するためのアカウントをアカウン
	ト1~アカウント5の中から選択します。
	マルチPPPoE接続の場合のみ表示されます。
サーバ	利用したいサーバの機能を次の中から選択します。
	Web/FTP(Control, Data)/E-mail(POP3, SMTP)/
	DNS/Telnet
プロパティ	バーチャルサーバとして使用するパソコンの設定をおこな
	います。
	●有効にする
	チェック (√) を付けることで, 選択したサーバが有效
	になります。必ず「接続先」を選択する必要があります。
	● (サーパ名)
	選択したサーバ名が表示されます。
	●接続先
	バーチャルサーバとして使用するパソコンを選択しま
	す。利用したいパソコンがリストにない場合は、「PCテ
	ータベース」(P106) に登録してください。
	●プロトコル
	使用(開放)するプロトコルを「UDP, TCP, TCP/UDP.
	から選択します。サーバの種類によって自動的にプロト
	コルが選択されます。規定値と異なるプロトコルを使用
	する場合には手動で選択します。
	●入力ポート番号,出力ポート番号
	インターネット側からサーバに接続するためのポート
	番号(入力ポート番号)と、サーバソフトが使用するホ
	ート番号(出力ポート番号)を入力します。通常は同一
	のポート番号になります。
	サーバの種類によって自動的にポートが選択されます。
	規定値と異なるポートを使用する場合には手動で入力
	します(1~65534)。

操作ボタン

[高機能設定]→[バーチャルサーバ]メニュー上のボタンの機能について説明します。

●[高機能設定]→[バーチャルサーバ]メニューの操作ボタン

	ープマルグーバリスニューの条件バラン
初期値に戻す	バーチャルサーバの設定を工場出荷時の初期値(すべて無
	効)に戻します。追加したすべてのサーバの設定も削除さ
	れます。
全て無効にする	一覧に表示されているすべてのバーチャルサーバの「有効」
	のチェックを外します。
追加	入力したバーチャルサーバをリストに追加します。
	登録済みのサーバ名と同じサーバ名では追加できません。
	登録済みのポート番号では追加できません。
クリア	「プロパティ」で設定した内容をクリアします。
更新	選択したサーバの設定を更新します。
削除	選択したサーバを削除します。
	既存のサーバは削除できません。

「高機能設定」→「ダイナミックDNS1メニュー

[高機能設定]→[ダイナミックDNS]メニューでは、インターネット(WAN) 側から、IPアドレスではなくURL(ドメイン名)を指定してLAN(ローカルネットワーク)側のパソコンに接続するための設定をおこないます。PPPoE やDHCPなどのIPアドレスが固定されていない状態でも、LAN側のパソコンを外部にサーバとして公開できます。





- ・設定を変更した場合は、必す 【保存】 をクリックして、設定内容を保存してください。その後、本製品を再起動してください(→P58)。
- DynDNSへの登録については、弊社のサポート対象外となります。登録に関しては、一切責任を負いかねます。
- ・Clear-net (クリアネットサービス) とは、対象の弊社製品をユーザ登録してご利用いただいている方に無償で提供されるダイナミックDNSサービスです。クリアネットサービスへの登録については、弊社ホームページで詳細をご確認のうえ、ご利用ください。
- ・DDNSサイトによっては、定期的に更新をしないと登録が削除されてしまうことがあります。登録の更新は、本製品がインターネットに接続されているときに自動的におこなわれるほか、手動で更新する場合もあります。更新期間などの詳細はご利用のDDNSサイトをご覧ください。

[高機能設定]→[ダイナミックDNS]メニューの設定内容について説明します。

●[高機能設定]→[ダイナミックDNS]メニューの設定項目

●「同僚形設定」→「グ	1 ナミックDIN5]メニューの設定項目
PPPoE設定	ダイナミックDNSを利用してバーチャルサーバを公開す
	るためのアカウントをアカウント1~アカウント5の中か
	ら選択します。
	マルチPPPoE接続の場合のみ表示されます。
DDNS	DDNSサイトの説明が表示されています。
	本製品では「Clear-net」と「DynDNS」の2種類のサー
	ビスを利用できます。
	・ Clear-netについては、P94のMEMOをお読みください。
	・ DynDNSをご利用の場合は,リンクからDynDNSの
	Webサイトにアクセスして登録手続きをします。リンク
	は変更されることがあります。
DDNSデータ	DDNSサイトへの登録情報を設定します。
	●DDNSサービス
	利用するDDNSサービスを選択します。
	DynDNS : DynDNSを利用する
	Clear-net : クリアネットサービスを利用する
	無効 : DDNSサービスを使用しない
	●ユーザ名
	DDNSサイトに登録したユーザ名を入力します。
	本製品では,半角で15文字まで入力できます。
	●パスワード
	DDNSサイトに登録したパスワードを入力します。
	本製品では,半角で15文字まで入力できます。入力し
	たパスワードは,画面では"●"などの代替文字で表示
	されますので,入力ミスに注意してください。
	●ドメイン名
	DDNSサイトに登録したドメイン名を入力します。左側
	の欄は半角24文字まで,中央の欄は半角16文字まで,
	右側の欄は半角で4文字まで入力できます。
	※取得したドメイン名の変更は、本製品からはできませ
	ん。各DDNSサイトで変更申請をおこなってから、新
	規に登録しなおしてください。
	●DDNSステータス
	DDNSサイトからのメッセージがある場合、ここに表示
	されます。表示内容については、各DDNSサイトで確認
	してください。

Chapter 3 応用編

操作ボタン

[高機能設定]→[ダイナミックDNS]メニュー上のボタンの機能について説明します。

●[高機能設定]→[ダイナミックDNS]メニューの操作ボタン

保存	使用しているIPアドレスを、DynDNSサイトに登録します。
	必ず本製品を再起動([ステータス情報]→[リセット機能])
	してから,「DDNSステータス」で,IPアドレスが正しく登
	録されたことを確認してください。

[高機能設定]→[アクセス制限]メニュー

[高機能設定]→[アクセス制限]メニューでは、LAN側に接続されているパソコンからインターネット(WAN)側へのアクセスを制限します。アクセス制限はグループ単位で設定します。スケジュールとサービスを組み合わせた制御が可能です。





- ・設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存してください。
- 1つのパソコンを異なるグループ(グループOを除く)に重複して登録できません。
- 最大50台のパソコンを登録できます。

表示、設定項目

[高機能設定]→[アクセス制限]メニューの設定内容について説明します。

●「宣播総設中	→[アクセス制限	11	の砂中頂目
●【高懷能設定	→Lアンセス制限	シーユー	の設定項目

グループ選択	グループ0~グループ4の中から、アクセス制限を設定する
	グループを選択します。 メンバー登録 をクリックすると,
	グループの所属メンバーを追加/変更できます。
	1メンバーは、1つのグループにのみ所属できます。
	グループOはデフォルトグループのため、所属メンバーは他
	のグループでの追加/削除により自動的に変更されます。
PPPoE設定	インターネット側 (WAN側) ヘアクセスするアカウントを
	アカウント1〜アカウント5の中から選択します。
	マルチPPPoE接続の場合のみ表示されます。
インターネット接続	アクセス制限の内容を設定します。
	●アクセス制限
	アクセス制限をしない場合は、「なし」を選択します。
	アクセス制限をする場合は,次の中から選択します。
	・全てのサービス
	「サービス」に登録されているすべてのサービスに対
	してアクセス制限をします。
	・選択したサービス
	「サービス」で選択したサービスに対してアクセス制
	限をします。
	●スケジュール
	アクセス制限は「スケジュール」として曜日,時間帯を
	設定して管理できます。「あり」を選択すると、
	スケジュール設定 で設定したスケジュールが有効に
	なります。「なし」を選択すると,アクセス制限が常に
	有効となります
	●サービス
	アクセス制限をしたいサービスを選択します「Ctrl +
	左クリック」操作で複数のサービスを選択できます。

4. 設定ユーティリティのリファレンス

操作ボタン

[高機能設定]→[アクセス制限]メニュー上のボタンの機能について説明します。

●[高機能設定]→[アクセス制限]メニューの操作ポタン

	プロス 間段 アニューの 米 ドバラフ
メンバー登録	「メンバー登録」画面を表示し,「グループ選択」で選択し
	たグループの所属メンバーを追加/変更します。
	グループOはデフォルトグループのため, 所属メンバーは他
	のグループでの追加/削除により自動的に変更されます。
スケジュール設定	「スケジュール設定」画面を表示し、アクセス制限をしたい
	曜日,時間帯を設定します。
	スケジュールは各曜日に2つまで設定できます。
サービスの編集	「サービス」画面を表示し、アクセス制限をしたいサービス
	を追加/削除します。
ログ情報	アクセス制限ログを表示します。
	[ステータス情報]→[ログ機能] (P81) で選択できるアク
	セス制限ログと同じログです。
ログの削除	アクセス制限ログを削除します。

グループによるアクセス制限

[高機能設定]→[アクセス制限]メニュー上で、メンバー登録 をクリックすると、「メンバー登録」画面が表示されます。

この画面では、ネットワーククライアントをグループ管理してアクセス制限が できます。

ボループ:グループ1	メンバー登録
新グループ	その他のヴループ (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)
	か 三が 以 Z H L Z A L 場合 様子

Chapter 3 応用編

●メンバーを追加する

右側の「その他のグループ」からメンバー (パソコン) を選択して、**追加**を クリックすると、「新グループ」にメンバーが追加されます。追加が終わった ら、

終了をクリックして画面を閉じます。

●メンバーを削除する

左側の「新グループ」からメンバー (パソコン) を選択して、**削除**をクリックすると、「グループO」にメンバーが戻ります。削除が終わったら、**終了**をクリックして画面を閉じます。

「Ctrl +左クリック」操作で複数のサービスを選択できます。

●メンバーがリストに表示されない場合

[高機能設定]→[PCデータベース] (P106) で登録してください。

曜日、時間帯によるアクセス制限

[高機能設定]→[アクセス制限]メニュー上で、**スケジュール設定** をクリックすると、「スケジュール設定」画面が表示されます。 この画面では、曜日、時間帯を指定したアクセス制限ができます。

	スケジ	ュール1	スケジ	ュール2
曜日	開始	\$7	開始	終了
月曜	07:00	18 00		
火曜	07:00	18 00		
水曜	07:00	18 00		
木曜	07:00	18 00		
全曜	07:00	18 00		
土曜				
日曜				

4 設定ユーティリティのリファレンス

●スケジュールを設定する

アクセス制限をしたい曜日のスケジュール1に、開始時間、終了時間を24時 間表記で入力します。スケジュールを1つしか設定しない場合は、スケジュー ル2は空欄にしておきます(スケジュール1だけを空欄にしないでください)。 1日中制限しておきたい場合は、「OO:OO-24:OO」のように設定します。 1日中制限しない場合は、スケジュール1、スケジュール2を空欄にします。

スケジュールの設定が終わったら、保存をクリックして設定を保存したあと、 終了をクリックして画面を閉じます。




MEMO 「スケジュール」を「あり」に設定しておかないと、登録したスケジュール は有効になりません。

サービスによるアクセス制限

[高機能設定]→[アクセス制限]メニュー上で、**サービスの編集**をクリック すると、「サービス」画面が表示されます。

この画面では、制限するネットワークサービスを追加/削除できます。 「登録済みサービス」の内容は直接変更できません。変更したい場合は、いっ たん削除してから再登録してください。

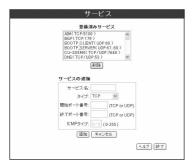

Chapter 3 応用編

●サービスを追加する

- ①「サービス名」にアクセス制限をしたいサービス名を入力します。半角で 12文字まで入力できます。
 - 追加したサービス名は、「登録済みサービス」リスト上で名前の先頭に「*」 が付きます。
- ②「タイプ」からサービスで使用するプロトコルを選択します。 TCP, UDP, TCP/UDP, ICMPから選択できます。
- ③「開始ポート番号」、「終了ポート番号」で、サービスで使用するポートの 範囲を設定します。TCP、UDPプロトコル選択時のみ設定可能です。
- ④ICMPプロトコルを選択した場合は、「ICMP」タイプに値を入力します。

サービスの設定が終わったら、 追加 をクリックして「登録済みサービス」に 設定を追加します。そのあと、**| 終了** | をクリックして画面を閉じます。



- アクセス制限したいサービスの使用するポートがひとつだけの場合は、 「開始ポート番号」と「終了ポート番号」に同じポート番号を入力します。
- 初期設定では、サービスが40個登録されています。サービスは30個追 加できます。

●サービスを削除する

「登録済みサービス」から削除したいサービスを選択して、 削除 をクリック すると、サービスが削除されます。


「Ctrl +左クリック」操作で複数のサービスを選択できます。

初期設定で登録されているサービスは削除できません。 削除が終わったら、**終了**をクリックして画面を閉じます。

[高機能設定]→[セキュリティ]メニュー

[高機能設定]→[セキュリティ]メニューでは、外部からの不正アクセスを防ぐ ためのセキュリティ機能の設定をおこないます。

ここで設定するセキュリティ機能は、ルータ機能として実現するセキュリティ です。

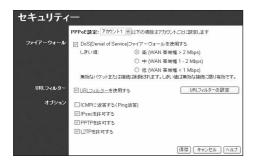



MEMO 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存し てください。

表示、設定項目

[高機能設定]→[セキュリティ]メニューの設定内容について説明します。

●[高機能設定]→[セキュリティ]メニューの設定項目

PPPoE設定	セキュリティ設定するアカウントをアカウント1~アカウ
	ント5の中から選択します。
	マルチPPPoE接続の場合のみ表示されます。
ファイアウォール	DoSファイアフォールを設定します。
	●DoS (Denial of Service) ファイアウォールを使用する
	チェック (√) を付けると,DoSアタック (P82) への
	防御ができます。
	●しきい値
	ご使用のインターネットの帯域を選択します。接続環境
	に合わせて選択してください。
URLフィルタ	登録した文字列が含まれているURLの閲覧を制限します。
	●URLフィルタを使用する
	チェック(√)を付けると,URLフィルタが有効になり
	ます。初期設定ではチェックが入っていますが,フィル
	夕設定が空のため、制限は無効です。
	URLフィルターの設定 をクリックすると,URLフィ
	ルタ設定を追加/変更できます。
オプション	次に示すセキュリティ項目の有効/無効を設定します。チ
	ェック(√)を付けると有効になります。
	●ICMPに返答する(Ping返答)
	本製品に対するWAN側からのPingコマンドに返答しま
	す。初期設定は無効です。
	●IPsecを許可する
	IPsecを使用したVPN (Virtual Private Networking) 通信
	(IPsecパススルー)を許可します。初期設定は有効です。
	●PPTPを許可する
	PPTPを使用したVPN通信(PPTPパススルー)を許可
	します。初期設定は有効です。
	●L2TPを許可する
	L2TP(レイヤ2トンネリングプロトコル)を使用した
	VPN通信 (L2TPパススルー) を許可します。 初期設定
	は有効です。

URLフィルタを使用する

[高機能設定]→[セキュリティ]メニュー上で、**URLフィルターの設定** をクリックすると、「URLフィルタ」画面が表示されます。 この画面では、閲覧制限をしたNURLを登録します。



●URLフィルタ設定を追加する

- ・「URLの追加」にアクセス制限をしたいURLを入力します。 URLの一部の文字列を登録することもできます(「danger」と入力すると、 「danger」を含むURLすべてが制限の対象になります)。半角で72文字まで入力できます。
- · **追加**をクリックすると、「フィルタリスト」にURLが追加されます。 「http://」が省略されて表示されます。
- ・設定が完了したら、終了をクリックして画面を閉じます。

●URLフィルタ設定を削除する

「フィルタリスト」から削除したいURLフィルタ設定を選択し、**削除**をクリックすると、URLフィルタが削除されます。**終了**をクリックして画面を閉じます。
「Ctrl + 左クリック」操作で複数のサービスを選択できます。
全て削除をクリックすると、登録されたURLフィルタがすべて削除されます。



MEMO URLフィルタは、50個まで登録できます。

[高機能設定]→[PCデータベース]メニュー

[高機能設定]→[PCデータベース]メニューでは、本製品に接続しているパソコン(クライアント)の一覧を表示します。DHCP接続クライアント、固定Pクライアントの情報をこの画面から管理、設定できます。

DHCP接続クライアント(パソコン)は、一覧に自動的に追加されます。 固定IPアドレスを使用しているパソコンは手動で追加する必要があります。



パーチャルサーバやDMZなどを固定Pアドレスのパソコンで利用する場合は、PCリストに必ず手動で登録してください。





PCリストには、最大50個までパソコン(クライアント)を登録できます。

表示. 設定項目

[高機能設定]→[PCデータベース]メニューの設定内容について説明します。

●[高機能設定]→[PCデータベース]メニューの設定項目

	77 71 AIALL OBLEGE
PCリスト	現在接続しているクライアント(パソコンやネットワーク
	機器)のリストを表示します。
	DHCPクライアントは自動的にPCリストに表示されます
	(「自動取得」と表示されます)。表示されていない場合は,
	対象のパソコンを再起動すると表示されます。DHCPクラ
	イアントをPCリストから削除する場合は,選択して
	削除 をクリックするか、本製品から外して本製品を再起
	動します(本製品からパソコンを外して 再読み込み をク
	リックしても削除されません)。
	固定IPアドレスを使用しているパソコンは,手動でリスト
	に追加します(「固定取得」と表示されます)。
パソコン名	手動でPCリストに登録するクライアントの名称を入力し
	ます。半角15文字(全角7文字)まで入力できます。
IPアドレス	手動でPCリストに登録するクライアントのIPアドレスを
	入力します。
	ここでは,[LAN側設定]メニューの「DHCPサーバ」で設
	定した範囲のIPアドレスを入力できます。 セグメント外の
	パソコンを登録したい場合は, 詳細設定 をクリックして,
	「PCデータベース (詳細設定)」 画面でおこないます (P108)。

操作ボタン

[高機能設定]→[PCデータベース]メニュー上のボタンの機能について説明します。

●[高機能設定]→[PCデータベース]メニューの操作ポタン

●「同僚形改化」→「ド	/ナーグハースJメニューの採TFハグノ
追加	「パソコン名」,「IPアドレス」を入力した固定IPの設定をPC
	リストに追加します。
削除	PCリストで選択したパソコンをリストから削除します。
再読み込み	PCリストの表示を更新します。
PCデータ一覧	「PCデーター覧」画面を表示します。
	この画面を閉じるには、 終了 をクリックします。

PCデータベースの操作

PCデータベースへのクライアント登録、削除方法について説明します。

●PCデータベースに固定IPのパソコンを追加する

- 「パソコン名」、「IPアドレス」に追加したいパソコンの名称とIPアドレス を入力します。
- · **追加** をクリックすると、「PCリスト」にパソコンが追加されます。

●PCデータベースからパソコンを削除する

「PCリスト」から削除したいパソコンを選択し、**削除**をクリックすると、パソコンがPCデータベースから削除されます。

「 **Ctrl** + 左クリック」操作で複数のサービスを選択できます。

PCデータベース(詳細設定)画面での設定

[高機能設定]→[PCデータベース]メニューで**詳細設定**をクリックすると、「PCデータベース (詳細設定)」画面を表示します。細かい条件を設定してパソコンをPCリストに登録したい場合に選択します。

戻る をクリックすると、「PCデータベース」メニューに戻ります。



4. 設定ユーティリティのリファレンス

●PCリストにパソコンを追加する

FCグストにバグコンを追加する			
・「PCデータ」に	追加したいパソコンの情報を入力します。		
パソコン名	PCリストに登録するクライアントの名称を入力します。 半		
	角15文字(全角7文字)まで入力できます。		
IPアドレス	PCリストに登録するクライアントのIPアドレス情報を設		
	定します。		
	●自動取得(DHCPクライアント)		
	追加するパソコンの設定がIPアドレスを自動取得する		
	設定になっている場合に選択します。IPアドレスは本製		
	品が自動的に割り当てます。		
	●固定取得(DHCPクライアント)		
	追加するパソコンの設定がIPアドレスを自動取得する		
	設定になっていて、任意のIPアドレスを割り当てたい場		
	合に選択します。[LAN側設定]メニューの「DHCPサー		
	バ」で設定した範囲のIPアドレスを入力できます。		
	●固定取得(DHCP範囲外)		
	追加するパソコン側でIPアドレスを手動で設定してい		
	る場合に選択し、IPアドレスを入力します。		
MACアドレス	PCリストに登録するクライアントのMACアドレス情報を		
	設定します。		
	●自動検索(パソコンが接続されている状態)		
	本製品にパソコンが接続されている場合に選択します。		
	MACアドレスは本製品が自動的に取得します。		
	●MACアドレスは		
	本製品にパソコンが接続されていない場合に選択し、		
	MACアドレスを入力します。MACアドレスは16進12		

· PCデータ追加をクリックすると、「PCリスト」にパソコンが追加されます。

桁で入力します。ハイフンは入れないでください。

・**データの削除**をクリックすると、「PCデータ」で選択したパソコンの情報がクリアされます(PCリストからは削除されません)。

Chapter 3 応用編

●PCデータベースからパソコンを削除する

「PCリスト」から削除したいパソコンを選択し、**削除**をクリックすると、パソコンがPCデータベースから削除されます。
「Ctrl トケクリック」操作で複数のサービスを選択できます。


●PCデータベースに登録された情報を修正する

- ・「PCリスト」から登録情報を修正したいパソコンを選択し、**修正**をクリックすると、「PCデータ」に登録情報が表示されます。
- ・表示された情報を修正し、PCデータ更新をクリックすると、「PCデータ」が更新されます。

[高機能設定]→[ルーティング]メニュー

[高機能設定]→[ルーティング]メニューでは、ルーティングテーブルの設定を おこないます。LAN上に他のルータまたはゲートウェイがある場合以外は変 更する必要はありません(使用しない)。

本製品では、ダイナミック(動的)ルーティング、スタティック(静的)ルーティングが使用できますが、通常は、ダイナミックルーティング(RIP)の使用をおすすめします。

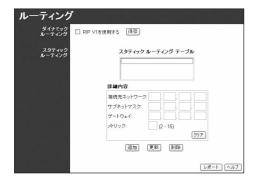



- スタティック(静的)ルーティングの設定には、ルーティングについて の詳しい知識が必要です。必ずネットワーク管理者に確認のうえ設定してください。
- ・本製品のRIP機能は、LAN側のみです。
- 登録可能なルーティング数は20です。

表示,設定項目

[高機能設定]→[ルーティング]メニューの設定内容について説明します。

● [高機能設定]→[ルーティング]メニューの設定項目
ダイナミック	ダイナミックルーティングの設定をおこないます。
ルーティング	本製品では、RIP (Routing Information Protocol) のみ
	利用できます。
	●RIP V1を使用する
	チェック (√) を付けると、RIP1 (RIP Version1) パ
	ケットを受信することで、ルータ同士で動的ルーティン
	グをおこないます。設定を変更した場合は, 保存 をク
	リックしてください。
スタティック	<u>スタティ</u> ックルーティングの設定をおこないます。
ルーティング	クリア をクリックすると、「詳細内容」の入力情報をクリ
	アします。
	●スタティックルーティングテーブル
	設定されているスタティックルーティングテーブルの
	一覧を表示します。
	●詳細内容
	「スタティックルーティングテーブル」で選択した項目
	の詳細情報を表示します。
	・接続先ネットワーク
	スタティックルーティングテーブルを設定する際の
	接続先ネットワークのIPアドレスを入力します。
	・サプネットマスク
	スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続
	先ネットワークのサブネットマスクを入力します。
	・ゲートウェイ
	スタティックルーティングテーブルを設定する際の
	接続先ネットワークに接続するためのゲートウェイ
	アドレスを入力します。
	・メトリック

てください。

メトリックとは、パケットが宛先に到達するまでに通過するルータの数です。数値が小さいほどルートの優先度が高いことを意味します。 2~15の間で設定し

操作ボタン

[高機能設定]→[ルーティング]メニュー上のボタンの機能について説明します。

●[高機能設定]→[ルーティング]メニューの操作ポタン

	<u> </u>
保存	ダイナミックルーティングの設定内容を保存します。
	スタティックルーティングは変更されません。
クリア	スタティックルーティングの「詳細内容」の入力情報をクリ
	アします。
追加	スタティックルーティングの「詳細内容」の入力情報をス
	タティックルーティングテーブルに追加します。
更新	選択したスタティックルーティングテーブルの内容を、「詳
	細内容」の入力情報で更新します。
削除	選択したスタティックルーティングテーブルを削除しま
	す。
レポート	「ルーティングテーブル」画面を表示し、設定されているす
	べてのルーティングテーブルを表示します。

[高機能設定]→[リモート設定]メニュー

[高機能設定]→[リモート設定]メニューでは、本製品をインターネット経由 (HTTPアクセス) で設定できるようにします。





- ダイナミックIPアドレスを使用している場合、本製品に接続するための IPアドレスは常に変化します。リモート接続の直前に本製品のWAN側 IPアドレスを確認してください。
- リモート設定を有効にすると、第三者からの不正アクセスやインターネットへ情報が漏洩する可能性があります。リモート設定を使用しないときはリモート設定を無効にしておくことをおすすめします。有効にする場合でも、本製品へのログイン名やパスワードは初期値から変更することをおすすめします。
- Unnumbered IPによる接続をおこなうと、WAN側から本製品の設定ができます。第三者からのアクセスを防ぐため、ログイン名、パスワードを初期値から変更し、リモート設定を有効に設定、さらにポート番号を初期値(8080)から変更することをおすすめします。



インターネット経由で本製品に接続する際は、次のようにIPアドレスの 後ろにポート番号を指定します。

http://本製品に接続するためのIPアドレス:ポート番号

・ 設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存してください。

表示. 設定項目

[高機能設定]→[リモート設定]メニューの設定内容について説明します。


●[高機能設定]→[リモート設定]メニューの設定項目

●「同僚形設化」→「リ	てート設定」メニューの設定項目
PPPoE設定	リモート設定をおこなうアカウントをアカウント1~アカ
	ウント5の中から選択します。
	マルチPPPoE接続の場合のみ表示されます。
リモート設定	リモート設定についての情報を登録します。
	●リモート設定を使用する
	チェック (√) を付けると,リモート設定が有効になり
	ます。
	●ポート番号
	リモート接続時に利用するポート番号を設定します。
	1024~65534の範囲で設定します。初期値は8080
	です。
	●本製品に接続するためのIPアドレス
	インターネット経由で本製品の設定をする際に,ブラウ
	ザのアドレス欄で指定するIPアドレスを表示します。
	ここに表示されるIPアドレスは,本製品のWAN側IPア
	ドレスです。

[高機能設定]→[その他各種設定]メニュー

[高機能設定]→[その他各種設定]メニューでは、次の項目を設定します。

- 本製品の内蔵時計
- ・ダイレクトPPPoE
- · UPnP (Universal Plug and Play)
- MTU値(PPPoE接続時のみ有効)
- ・バックアップDNSサーバ

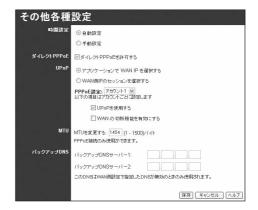



- ・マルチPPPoE接続の場合のみ、UPnPの設定項目が異なります。
- ・設定を変更した場合は、必ず 保存 をクリックして、設定内容を保存してください。

表示,設定項目

[高機能設定]→[その他各種設定]メニューの設定内容について説明します。

●[高機能設定]→[その他各種設定]メニューの設定項目(1/2)	

●「高機能設定」→「ての心合性設定」メニューの設定項目(1/2)		
時間設定	本製品の内蔵時計を設定します。	
	● 自動設定 (初期値)	
	インターネット上から利用可能なNTP(Network Time	
	Protocol)サーバを検出して時刻を自動設定します。	
	●手動設定	
	本製品の内蔵時計を手動設定します。選択すると,年月	
	日と時刻を入力する欄が表示されます。	
ダイレクトPPPoE	ダイレクトPPPoE(パソコンから直接PPPoE接続する)	
	を有効にする場合に選択します。	
UPnP	UPnP(Universal Plug and Play)機能を設定します。	
(マルチPPPoE	UPnPを有効にすることで,UPnP対応OSとネットワーク	
接続時以外)	機器との組み合わせにおいて、自動的にLAN内の装置を検	
	出して認識できます。	
	●UPnPを有効にする	
	チェック(√)を付けると,UPnPが有効になります。	
	●UPnPを使って本製品の設定を変更する	
	チェック(√)を付けると,UPnP機能を使用した本製	
	品の設定変更を有効にします。マルチPPPoE接続時は	
	表示されません。	
	●WANの切断機能を有効にする	
	チェック (√) を付けると,UPnP機能を利用したWAN	
	の切断を有効にします。	

●[高機能設定]→[その他各種設定]メニューの設定項目(2/2)

	リ他合性設定」メニューの設定項目(Z/Z)
UPnP	マルチPPPoE接続時のみ次の項目が表示されます。
(マルチPPPoE	●アプリケーションでWAN側IPを選択する
接続時)	アプリケーションでWAN側IPを選択する場合に選択し
	ます。
	●WAN側IPのセッションを選択する
	UPnP機能を使用するセッションを選択する場合に選
	択し,次の項目をアカウントごとに設定します。
	・UPnPを使用する
	チェック(√)を付けると,UPnPが有効になります。
	アカウント1,2の両方にチェックした場合,アカウ
	ント1のみ有効になります。アカウント2のみUPnP
	機能を使用したい場合は,アカウント1のチェックを
	外し,アカウント2でチェックを付けてください。
	・WANの切断機能を有効にする
	チェック(√)を付けると, UPnP機能を利用したWAN
	の切断を有効にします。セッション1のアカウントに
	対してのみ有効です。
MTU	MTU(Maximum Transmission Unit,1回の転送で送信
	できるデータの最大値;単位はバイト)の値を設定します。
	PPPoE接続時のみ設定できます。
	通常はリモートサーバから自動的に設定されます。プロバ
	イダから指定があったときのみ、1~1500の間で設定して
	ください。
バックアップDNS	バックアップDNSサーバのIPアドレスを入力します。
	WAN側設定で指定した優先DNSが無効の場合に,代替の
	DNSサーバとして使用されます。
	プロバイダから指定があったときのみ設定してください。

Chapter 4

付録編

付録編では、付属のCD-ROMに入っている「ネットワーク設定マニュアル」 の使い方の説明や、本製品がうまく動作しない場合のトラブルシューティング 「こんなときは」などを説明しています。「ネットワーク設定マニュアル」や「こ んなときは」をお読みになっても解決しない場合は、別冊の「セットアップガ イド」の「サポートサービスについて」をご覧ください。

1.	ネットワーク設定マニュアルの読み方・・・・・120
2.	フレッツ・スクウェア使用時の設定・・・・・・122
3.	こんなときは・・・・・・・125

ネットワーク設定マニュアルの読み方

本製品に付属のCD-ROMの中にはOSごとのネットワーク設定の方法につい て説明したPDF版「ネットワーク設定マニュアル」を収録しています。

●マニュアルの概要

このマニュアルは、ネットワークの基本的なことを説明した「基礎知識編」と OSごとのネットワーク設定の方法を説明した「各OS編」に分かれています。 必要なファイルだけをA4サイズの用紙に印刷してご利用いただくと便利です。 なお、カラー対応になっていますのでカラープリンタで印刷していただくと、 より分かりやすくなります。

●利用方法

①付属のCD-ROMをドライブに入れ、セットアップメニューを表示します。 ②セットアップメニューの「ネットワーク設定マニュアル」をクリックします。



MEMO マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、「manual」フォルダに 収録されているファイルを直接ダブルクリックしてもご覧いただけます。

「manual」フォルダの内容

「manual」フォルダには、本製品のマニュアルも収録されています。ネット ワーク設定マニュアルのファイルは次のとおりです。

- ◆ネットワーク設定マニュアルの利用法(PDF)
 - 1-基礎知識編
 - 2-Windows XP編
 - 3-Windows MF/98編
 - 4-Windows 2000編
 - 5-Windows Vista編

●Adobe Readerをお持ちでない場合

「ネットワーク設定マニュアル」をお読みになるには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない場合は付属のCD-ROMからインストールしてください。

- ①マイコンピュータなどから付属のCD-ROMの内容を表示します。
- ②「acrobat reader」フォルダがありますので、その内容を表示します。
- ③フォルダ内のプログラムアイコンをダブルクリックします。
- 4)画面のメッセージに従ってインストールしてください。

2 フレッツ・スクウェア使用時の設定

本製品でNTT東日本、NTT西日本の「フレッツ・スクウェア」サービスを利用する 場合の設定手順を説明します。

「マルチPPPoE接続」選択時の設定(P41)もあわせてお読みください。

ここでは、通常のインターネット接続で使用するアカウントを「アカウント1」、フレッツ・スクウェアで使用するアカウントを「アカウント2」に登録する例を説明します。

- 1 設定ユーティリティの[WAN側設定]を選択します。
- **2** 表示された画面で「接続タイプ」に「マルチPPPoE」を選択して次へをクリックします。
- 3 [WAN-マルチPPPoE](セッション選択)画面が表示されます。 セッション1に通常のインターネット接続で使用するアカウントを登録し、保存します。


手順については、「マルチPPPoE接続」選択時の設定(P41)を参照してください。

4 [WAN-マルチPPPoE] (セッション選択) 画面に戻り、「セッション2」の行の、アカウント2の列のラジオボタンを選択し、「アカウント2」をクリックします。



通常のインターネット接続に使用するアカウントが 「アカウント1」に登録されています。

5 [WAN-マルチPPPoE]のセッション設定画面が表示されますので、各項目を 設定します。

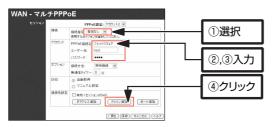

- ① 「接続設定」から「セッション2」を選択します。
- ② 必要に応じて、「PPPoE接続名」にアカウント名称を入力します(初期値は「アカウント2」です)。
- ③ 「ユーザー名」、「パスワード」にフレッツ・スクウェアで使用するユーザ名、パスワードを入力します。
- ④ 「接続先設定」の ドメイン追加 をクリックします。
- 6 [接続先設定]画面が表示されますので、「ドメイン名」にフレッツ・スクウェアのドメイン「flets/」を入力し、 追加 をクリックします。



7 リストに「.flets/」が登録されたことを確認して、 保存 をクリックします。 そのあと、 閉じる をクリックして画面を閉じます。



8 セッション設定画面に戻りますので、保存をクリックします。



夏る をクリックして[WAN-マルチPPPoE] (セッション選択) 画面に戻ります。登録したアカウントの「セッション2」のラジオボタンが有効になっていれば、登録は完了です。正常に接続できるか確認してください。



3 こんなときは

ネットワークの設定について

ネットワーク設定やIPアドレスを手動で割り当てる方法については、付属のCD-ROMにあるPDF版「ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますので参考にしてください。「ネットワーク設定マニュアル」の使い方についてはP120「1.ネットワーク設定マニュアルの読み方」をお読みください。

●インターネットに接続できない

- ①TCP/IPプロトコルが正しく設定されているかを確認してください。 〈ネットワーク〉画面でTCP/IPプロトコルが設定されているかを調べてく ださい。見あたらない場合は、TCP/IPプロトコルを追加してください。
- ②DHCPサーバ機能を使用していない場合は、IPアドレスを手動で割り付けて ください。TCP/IPのプロパティにある<IPアドレス>タブで設定します。 手順については、「ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明があります ので参考にしてください(→P120)。
- ③TCP/IPプロトコルの設定が正しいかを確認してください。 プロバイダによって、IPアドレスを自動取得する場合と固定IPアドレスを指 定する場合があります。プロバイダから提供されるマニュアルで確認の上、 正しい設定をおこなってください。
- ④ プロバイダから提供された情報をすべて設定したかを確認してください。 IPアドレス以外にも、 識別情報の指定などが必要なことがあります。 プロバイダから提供されるマニュアルで確認の上, 正しい設定をおこなってください。
- ●本製品の設定は正常に終了したが、ネットワークパソコンを開くと「ネットワークを参照できません。」のエラーが表示される。
- ①正常にネットワークの設定ができていない可能性があります。もう一度、デバイスマネージャなどで本製品の設定を確認し、OS側が本製品を正常に認識しているか調べてください。

Chapter 4 付録編

●他のパソコンのファイルやプリンタの共有ができない。

①ネットワーク設定をしましたか。

無線LANが正常に動作していてもネットワーク設定ができていないとファイルの共有やプリンタの共有はできません。

「ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますので参考にしてく ださい (→P120)。

- ②ネットワークには接続できて相手側へ入れるようになったが、相手側のドライブやプリンタの使用ができないときは次の点を確認してください。
- ・利用者がアクセスを許可するユーザとして登録されていますか。ユーザが登録されているか確認してください。
- ・利用者が共有フォルダにアクセスできるように設定していますか。また、アクセス内容を正しく設定していますか。NTFSフォーマットのハードディスクの場合は、さらにセキュリティ設定でも利用者を登録しておく必要があります。

●Windows Vista/XP/2000でネットワーク設定ができない。

Administrator権限でログオンしていますか。ネットワークの各種設定には Administrator権限がないと設定できない項目があります。 <メ モ>

Logitec

ブロードバンドルータ ユーザーズマニュアル (LAN-BR用) 発行 **りロジテック株式会社** 2007年7月 第2版

©2007 LOGITEC CORPORATION, All rights reserved, 0707-LAN-016N

LAN-BR V02